HP PSC 1400 All-in-One series Lietotāja rokasgrāmata





Juridiskā informācija

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Šeit ietvertā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma.

Reproducēšana, adaptācija un tulkošana bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas ir aizliegta, izņemot gadījumus, ja tas ir atļauts saskaņā ar autortiesību likumiem.



Adobe® un Acrobat Logo® ir Adobe Systems Incorporated preču zīmes.

Daļējas autortiesības © 1989-2004 Palomar Software Inc.

HP PSC 1400 All-in-One series ietver drukas draivera tehnoloģiju, kuras licenci ir izsniegusi Palomar Software, Inc. www.palomar.com.

Windows®, Windows NT®, Windows Me®, Windows XP® un Windows 2000® ir ASV reģistrētas Microsoft Corporation preču zīmes.

Intel® un Pentium® ir ASV un citās valstīs reģistrētas Intel Corporation un tās filiāļu preču zīmes.

Energy Star® un Energy Star logo® ir ASV reģistrētas Amerikas Savienoto Valstu Vides aizsardzības aģentūras preču zīmes.

Publikācijas numurs: Q7286-90182 Pirmais izdevums: 2005. gada marts

Paziņojums

Vienīgās HP produktu un pakalpojumu garantijas ir norādītas kopā ar šiem produktiem un pakalpojumiem pieejamajos garantijas noteikumos. Nekas no šeit minētā nav uzskatāms par papildu garantiju. HP neuzņemas atbildību par tekstā iespējamām tehniskām un drukas kļūdām un izlaidumiem.

Hewlett-Packard Company nav atbildīga par nejaušiem vai izrietošiem bojājumiem, kas rodas vai ir saistīti ar šī dokumenta un tajā aprakstītās programmas materiāla izmantošanu vai darbību.

Piezīme. Regulējošā informācija norādīta šīs rokasgrāmatas tehniskās informācijas sadaļā.



Daudzviet ir nelikumīga turpinājumā nosaukto datu vienumu kopēšana. Ja rodas šaubas, vispirms sazinieties ar juristu.

- Valsts dokumenti:
 - Pases
 - Imigrācijas dokumenti
 - Atsevišķi dienesta dokumenti
 - Identifikācijas nozīmes, kartes un zīmotnes
- Valsts zīmogmarkas:
 - Pastmarkas
 - Pārtikas taloni
- Valsts iestādēs izmantoti čeki un dokumenti
- Papīrnauda, ceļojumu čeki un naudas rīkojumi
- Noguldījumu dokumenti
- Ar autortiesībām aizsargāti darbi

Informācija par drošību

Brīdinājums Lai novērstu ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku, izstrādājumu nav atļauts turēt lietū vai mitrumā.

Lai mazinātu savainojumu risku ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena rezultātā, izmantojot šo izstrādājumu, vienmēr ievērojiet galvenos drošības nosacījumus.

Brīdinājums Pastāv elektriskās strāvas trieciena risks

- Izlasiet un izprotiet uzstādīšanas rokasgrāmatā sniegtos norādījumus.
- Pievienojot ierīci strāvas avotam, izmantojiet tikai iezemētu elektrības kontaktligzdu. Ja jūs nezināt, vai kontaktligzda ir iezemēta, sazinieties ar kvalificētu elektriki.
- levērojiet visus brīdinājumus un instrukcijas, kas norādītas uz ierīces.
- 4. Pirms ierīces tīrīšanas atvienojiet to no sienas kontaktligzdas.
- Neuzstādiet un neizmantojiet šo ierīci ūdens tuvumā vai tad, ja pats esat slapjš.
- 6. Ierīci uzstādiet uz stabilas, nekustīgas virsmas.
- lerīce jāuzstāda vietā, kur neviens nevar uzkāpt uz strāvas padeves vada vai paklupt aiz tā un kur strāvas padeves vads netiks sabojāts.
- Ja ierīce nedarbojas normāli, skatiet tiešsaistes traucējummeklēšanas palīdzību.
- lerīcē nav nevienas detaļas, kuru paredzēts apkalpot pašam lietotājam. Uzticiet tehnisko apkalpošanu kvalificētam personālam.
- Lietojiet ierīci labi ventilētās telpās.

Brīdinājums Šis aprīkojums nedarbosies, ja nebūs strāvas.

HP PSC 1400 All-in-One series

Saturs

1	HP All-in-One pārskats	3
	HP All-in-One shematiskais attēls	3
	Kontrolpanela pārskats	4
	Pārskats par stāvokļa lampiņām	
	Lai ar HP All-in-One paveiktu vairāk, izmantojiet HP Image Zone	6
	Papildu informācijas meklēšana	
	Informācija par pievienošanu	
2	Oriģinālu un papīra ielikšana	9
	Oriģināla ielikšana	g
	Papīra izvēle drukāšanai un kopēšanai	g
	Papīra ielikšana	10
	Izvairīšanās no papīra iestrēgšanas	
3	Kopēšanas iespēju izmantošana	15
	Kopiju papīra veida iestatīšana	15
	Kopēšanas ātruma un kvalitātes uzlabošana	
	Vairāku kopiju iegūšana	16
	Fotogrāfijas kopijas izgatavošana bez apmalēm	17
	Oriģināla izmēru mainīšana, lai to ietilpinātu Letter vai A4 formāta lapā	17
	Kopēšanas pārtraukšana	
4	Drukāšana no datora	19
	Drukāšana no lietojumprogrammas	19
	Ierīces HP All-in-One iestatīšana par noklusējuma printeri	20
	Drukas darba pārtraukšana	
5	Skenēšanas iespēju izmantošana	
	Skenēšana no kontrolpaneļa	21
	Priekšskatījuma attēla pielāgošana	
	Skenēšanas pārtraukšana	
6	HP Instant Share izmantošana	23
	Pārskats	
	Darba uzsākšana	
	Attēlu sūtīšana, izmantojot datoru	
7	Izejmateriālu pasūtīšana	
	Papīra, caurspīdīgo filmu un citu materiālu pasūtīšana	
	Drukas kasetņu pasūtīšana	
	Citu izejmateriālu pasūtīšana	
8	HP All-in-One uzturēšana	
	HP All-in-One tīrīšana	
	Aptuvenā tintes līmeņa pārbaude	
	Paštesta atskaites izdruka	30
	Darbs ar drukas kasetnēm	
9	Informācija par traucējummeklēšanas	
	Pirms zvanīt HP tehniskās apkalpošanas atbalsta darbiniekiem	
	Faila Readme (Lasimani) skatīšana	
	Uzstādīšanas traucējummeklēšana	
	Darbības traucējummeklēšana	41

	lerīces atjaunināšana	42
10	HP tehniskās apkalpošanas atbalsta saņemšana	45
	Tehniskās apkalpošanas atbalsta un citas informācijas iegūšana internetā	
	Garantijas tehniskās apkalpošanas atbalsts	45
	HP klientu tehniskās apkalpošanas atbalsts	
	lerīces sērijas numura un tehniskās apkalpošanas dienesta numura	
	noskaidrošana	46
	Sazināšanās ar HP	47
	Call HP Korea customer support	47
	Ierīces HP All-in-One sagatavošana nosūtīšanai	48
	Hewlett-Packard PAZIŅOJUMS PAR IEROBEŽOTO GARANTIJU	49
11	Tehniskā informācija	51
	Sistēmas prasības	51
	Papīra specifikācija	51
	Drukas specifikācijas	52
	Kopēšanas specifikācijas	53
	Skenēšanas specifikācijas	53
	Fizikālie parametri	54
	Strāvas specifikācijas	54
	Vides specifikācijas	54
	Papildu specifikācijas	54
	Vides aizsardzības programma	54
	Normatīvie paziņojumi	56
Alfa	abētiskais rādītājs	59

HP All-in-One pārskats


Daudzām HP All-in-One funkcijām var piekļūt tieši, neieslēdzot datoru. Tādus uzdevumus kā kopēšanu vai drukāšanu var ātri un viegli paveikt ar pašu HP All-in-One.

Šajā nodaļā sniegta informācija par HP All-in-One tehniskā nodrošinājuma līdzekļiem, kontrolpaneļa funkcijām, kā arī par piekļuvi HP Image Zone programmatūrai.




Padoms Ar ierīci HP All-in-One var paveikt vairāk, izmantojot datorā instalētu programmatūru **HP Image Zone** vai **HP Solution Center**. Šī programmatūra nodrošina uzlabotu kopēšanas, skenēšanas un fotografēšanas funkcionalitāti. Papildinformāciju skatiet ekrānā redzamajā HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzība) un sadaļā Lai ar HP All-in-One paveiktu vairāk, izmantojiet HP Image Zone.

HP All-in-One shematiskais attēls

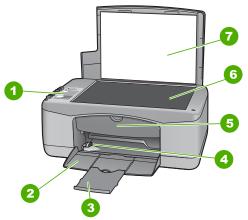



1	Kontrolpanelis
2	Papīra paplāte
3	Papīra paplātes paplašinājums
4	Papīra sānu vadotne
5	Drukas rāmja piekļuves durtiņas/priekšējās tīrīšanas durtiņas
6	Stikls
7	Vāciņš

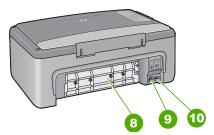

	Г
8	Aizmugurējās tīrīšanas durtiņas
9	Aizmugures USB ports
10	Strāvas pieslēgums

Kontrolpaneļa pārskats

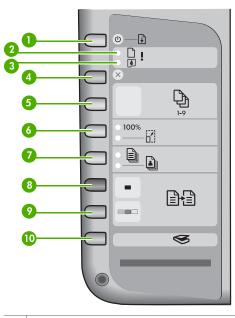

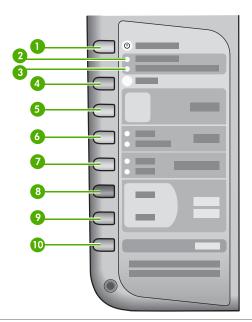

- 1 Poga **leslēgt/Atsākt**: ar to ieslēdz vai izslēdz strāvas padevi. Dažkārt (piemēram, pēc iestrēguša papīra izņemšanas) ar šo pogu atsāk drukāšanu.
- 2 Lampina **Pārbaudiet papīru**: norāda nepieciešamību ielikt papīru vai izņemt iestrēgušu papīru.
- 3 Lampiņa **Pārbaudiet drukas kasetni**: norāda, ka nepieciešams atkārtoti ievietot drukas kasetni, nomainīt drukas kasetni vai aizvērt drukas rāmja piekļuves durtiņas.
- 4 Poga Atcelt: ar to pārtrauc uzdevuma izpildi, iziet no izvēlnes vai atceļ iestatījumus.
- 5 Poga **Kopijas**: ar to norāda nepieciešamo kopiju skaitu.
- 6 Poga **Izmērs**: ar to saglabā sākotnējā attēla izmērus (100%) vai samazina vai palielina tos, lai izmēri atbilstu papīram.
- 7 Poga **Papīra veids**: ar to nomaina papīra veida iestatījumu, lai tas sakristu ar papīra paplātē ieliktā papīra veidu (parastais vai fotopapīrs). Noklusētais iestatījums ir parastais papīrs.
- 8 Poga **Sākt melnbaltu kopēšanu**: ar to sāk melnbaltu kopēšanu.
- 9 Poga **Sākt krāsu kopēšanu**: ar to sāk krāsu kopēšanu.
- 10 Poga Skenēt: ar to sāk skenēšanu.

Pārskats par stāvokļa lampiņām

Vairākas lampiņas jūs informē par HP All-in-One stāvokli. Tālāk tabulā ir minētas visbiežāk izplatītās situācijas un izskaidrotas lampiņu nozīmes.

Plašāku informāciju par stāvokļa lampiņām un problēmu novēršanu skatiet Informācija par traucējummeklēšanas.

HP All-in-One lampiņas mirgo īpašā secībā, lai informētu par dažādām kļūdām. Informāciju par kļūdu novēršanu, pamatojoties uz HP All-in-One lampiņu degšanu vai mirgošanu, skatiet tabulā.







1	leslēgta stāvokļa/darba atsākšanas lampiņa
2	Lampiņa Pārbaudiet papīru
3	Lampiņa Pārbaudiet drukas kasetni
4	Izmēru lampiņas
5	Papīra veidu lampinas

0	2	3	4	5	Apraksts
Nedeg	Nedeg	Nedeg	Abas nedeg	Abas nedeg	lerīce ir izslēgta.
Nedeg	Nedeg	Nedeg	1 deg, 1 nedeg	1 deg, 1 nedeg	lerīce apstrādā darbu, piemēram, drukas, skenēšanas, kopēšanas vai izlīdzināšanas darbu.
3 sekundes ātri mirgo, pēc tam deg	Nedeg	Nedeg	Nedeg	1 deg, 1 nedeg	lerīce ir aizņemta.
20 sekundes mirgo, pēc tam deg	Nedeg	Nedeg	1 deg, 1 nedeg	1 deg, 1 nedeg	Tika nospiesta poga Skenēt, un netika saņemta atbilde no datora.
Deg	Mirgo	Nedeg	1 deg, 1 nedeg	1 deg, 1 nedeg	 lerīcē nav papīra. lerīcē iestrēdzis papīrs. Papīra izmēru iestatījums neatbilst izmēriem, kas noteikti papīra paplātē ievietotajam papīram.
Deg	Nedeg	Mirgo	1 deg, 1 nedeg	1 deg, 1 nedeg	 Atvērtas drukas rāmja piekļuves durtiņas. Trūkst drukas kasetņu vai tās nav ievietotas pareizi. Drukas kasetnei nav noņemta lente. levietotā drukas kasetne nav domāta šai ierīcei. Drukas kasetne, iespējams, ir bojāta.
Mirgo	Mirgo	Mirgo	Abas nedeg	Abas nedeg	Radusies ierīces skenera kļūme.

0	2	3	4	5	Apraksts
Mirgo	Mirgo	Mirgo	Abas mirgo	Abas mirgo	Radusies fatāla ierīces kļūda.

Lai ar HP All-in-One paveiktu vairāk, izmantojiet HP Image Zone

HP Image Zone programmatūra tiek instalēta jūsu datorā, uzstādot HP All-in-One. Papildinformāciju skatiet ierīces komplektācijā ietilpstošajā uzstādīšanas rokasgrāmatā.

Programmatūras ieejas punkts ir atkarīgs no operētājsistēmas (OS). Piemēram, datorā ar Windows operētājsistēmu ieejas punkts ir **HP Solution Center**. Ja datorā ir Mac OS X v10.2.3 vai jaunāka versija, ieejas punkts ir logs **HP Image Zone**. Abos gadījumos piekļuves punkts kalpo kā **HP Image Zone** programmatūras un pakalpojumu palaišanas panelis.



Piezīme. Operētājsistēmā Windows var būt iespēja instalēt divas šīs programmatūras versijas. Izvēloties **HP Image Zone Express**, saņemsit vienkāršāku attēlu rediģēšanas līdzekļu kopu, un dažas no šeit minētajām funkcijām var nebūt pieejamas.

Piekļuve HP Image Zone programmatūrai (Windows)

Atveriet **HP Solution Center** no darbvirsmas ikonas vai izvēlnes **Start** (Sākt). Programmatūras **HP Image Zone** līdzekļi tiek parādīti **HP Solution Center**.

Piekļuve HP Image Zone programmatūrai (Mac)

Instalējot **HP Image Zone** programmatūru, **HP Image Zone** ikona tiek novietota joslā Dock. Joslā Dock noklikšķiniet uz **HP Image Zone** ikonas. **HP Image Zone** logā tiek rādīti tikai izvēlētajai ierīcei atbilstošie **HP Image Zone** līdzekļi.



Piezīme. Instalējot vairākas HP All-in-One ierīces, joslā Dock tiek rādītas visu ierīču **HP Image Zone** ikonas. Piemēram, ja jums ir instalēts HP skeneris un HP All-in-One, joslā Dock ir divas **HP Image Zone** ikonas — katrai ierīcei sava. Kaut gan, ja jums ir instalētas divas vienāda veida ierīces (piemēram, divas HP All-in-One ierīces), viena **HP Image Zone** ikona joslā Dock atbilst abām šī veida ierīcēm.

→ Joslā Dock noklikšķiniet uz HP Image Zone ikonas. Tiek parādīts logs HP Image Zone. HP Image Zone logā tiek rādīti tikai izvēlētajai ierīcei atbilstošie HP Image Zone līdzekļi.

Papildu informācijas meklēšana

Informāciju par HP All-in-One uzstādīšanu un lietošanu piedāvā daudzi gan drukāti, gan ekrānā skatāmi resursi.

 Uzstādīšanas rokasgrāmata
 Uzstādīšanas rokasgrāmatā sniegti HP All-in-One uzstādīšanas un programmatūras instalēšanas norādījumi. Darbības izpildiet norādītajā secībā. Ja uzstādīšanas laikā rodas problēmas, skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatas pēdējā nodaļā iekļauto informāciju par traucējummeklēšanu, lietotāja pamācības sadaļu par traucējummeklēšanu vai apmeklējiet www.hp.com/support.

- HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzība)
 HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzība) sniedz detalizētu informāciju par HP All-in-One programmatūras izmantošanu.
 - Tēma Get step-by-step instructions (Secīgu norādījumu iegūšana) sniedz informāciju par HP Image Zone programmatūras izmantošanu kopā ar HP ierīcēm.
 - Tēmā Explore what you can do (lepazīšanās ar iespējām) sniegta papildinformācija par praktiskām un radošām darbībām, kuras var veikt, izmantojot HP Image Zone programmatūru un HP ierīces.
 - Ja nepieciešama palīdzība vai vēlaties pārbaudīt, vai nav pieejami HP programmatūras atjauninājumi, skatiet tēmu **Troubleshooting and support** (Traucējummeklēšana un tehniskās apkalpošanas atbalsts).
- Readme (Lasimani)

Failā Readme (Lasimani) ir iekļauta visjaunākā informācija, kas var nebūt atrodama citās publikācijās. Lai piekļūtu failam Readme (Lasimani), instalējiet programmatūru.

Informācija par pievienošanu

Ierīce HP All-in-One ir aprīkota ar USB portu, tātad to ar USB kabeli var pievienot tieši datoram. Printeri var koplietot pat piecos datoros, izmantojot jau esošu Ethernet tīklu un kādu Windows vai Mac datoru — kā drukas serveri. Datorā, kuram ir fiziski pievienota ierīce HP All-in-One, var izmantot visas tās iespējas. No citiem datoriem var tikai drukāt.

Pievienošana, izmantojot USB kabeli

Vienu datoru var pievienot, izmantojot USB kabeli. USB ports atrodas HP All-in-One aizmugurē. Detalizētas instrukcijas par datora pievienošanu ierīcei HP All-in-One, izmantojot USB kabeli, ir iekļautas uzstādīšanas rokasgrāmatā.

Printeru koplietošanas izmantošana (Windows)

Ja dators ir tīklā un ierīce HP All-in-One ir pievienota citam tīklā esošam datoram ar USB kabeli, šo ierīci var izmantot kā printeri, lietojot Windows printeru koplietošanu. Dators, kurš tieši pievienots HP All-in-One, darbojas kā printera resursdators un var izmantot visas šīs ierīces iespējas. Dators, kas tiek saukts par klientu, var tikai drukāt. Visas pārējās darbības jāveic resursdatorā.

Informāciju par Windows printeru koplietošanas ieslēgšanu skatiet lietotāja pamācībā, kuru saņēmāt kopā ar datoru vai arī Windows ekrānā skatāmajā palīdzībā.

Printeru koplietošanas izmantošana (Mac OS X)

Ja dators ir tīklā un ierīce HP All-in-One ir pievienota citam tīklā esošam datoram ar USB kabeli, šo ierīci var izmantot kā printeri, lietojot printeru koplietošanu. Dators, kurš tieši pievienots HP All-in-One, darbojas kā printera resursdators un var izmantot

visas šīs ierīces iespējas. Dators, kas tiek saukts par klientu, var tikai drukāt. Visas pārējās darbības jāveic resursdatorā.

- Resursdatorā, kā arī citos printeros, no kuriem vēlaties drukāt, joslā Dock izvēlieties System Preferences (Sistēmas preferences).
- 2. Izvēlieties **Sharing** (Koplietošana).
- 3. Zīmnē **Services** (Pakalpojumi) noklikšķiniet uz **Printer Sharing** (Printeru koplietošana).
- 4. Izvēlnē View (Skats) izvēlieties Print & Fax (Druka un fakss).
- Izvēlnē Selected printer in Print Dialog (Drukas dialogā izvēlētais printeris) izvēlieties printera modeli.
- Atzīmējiet izvēles rūtiņu Share my printers with other computers (Koplietot manus printerus ar citiem datoriem).

2 Oriģinālu un papīra ielikšana

Šajā nodaļā sniegti norādījumi, kā oriģinālus novietot uz stikla kopēšanai vai skenēšanai, kā izvēlēties darbam vispiemērotāko papīra veidu, kā papīru ielikt papīra paplātē un izvairīties no papīra iestrēgšanas.


Oriģināla ielikšana

Jūs varat kopēt vai skenēt vēstules vai A4 formāta oriģinālus, novietojot tos uz stikla.



Piezīme. Daudzas īpašās funkcijas, iespējams, nedarbosies pareizi, ja stikls vai vācina iekšpuse ir netīra. Papildu informāciju skatiet HP All-in-One tīrīšana.

 Paceliet vāciņu un novietojiet oriģinālu ar virspusi uz leju stikla kreisajā priekšējā stūrī.

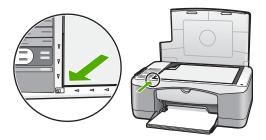

Aizveriet vāciņu.

Papīra izvēle drukāšanai un kopēšanai

lerīcē HP All-in-One var izmantot dažādu veidu un izmēru papīru. Iepazīstieties ar šiem ieteikumiem, lai nodrošinātu vislabāko izdrukas vai kopijas kvalitāti. Mainot papīra veidus un izmērus, neaizmirstiet nomainīt arī iestatījumus.

leteicamie papīra veidi

Ja vēlaties iegūt labāko drukāšanas kvalitāti, izmantojiet HP papīru, kas ir īpaši paredzēts jūsu konkrētajam drukāšanas projektam. Piemēram, drukājot fotogrāfijas, papīra paplātē ielieciet glancētu vai matētu fotopapīru. Ja drukājat brošūru vai prezentāciju, izmantojiet īpaši šim mērķim paredzētu papīru.

Papildu informāciju par HP papīra veidiem skatiet ekrānā redzamo **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība) vai apmeklējiet www.hp.com/support/inkjet_media.



Piezīme. Šī Web vietas daļa pagaidām ir pieejama tikai angļu valodā.

Papīra veidi, kuru izmantošana nav ieteicama

Izmantojot neatbilstošu papīru, tas var iestrēgt, kā arī iespējama slikta izdruku kvalitāte.

Papīrs, ko nav ieteicams izmantot ierīcē HP All-in-One

- Papīrs, kas ir pārāk plāns, ar gludu faktūru vai viegli stiepjas
- Materiāli ar ļoti raupju faktūru, piemēram, audekla (druka var būt nevienmērīga, un tinte var izplūst)
- Daudzdaļīgas veidlapas, piemēram, dubultas vai trīskāršas veidlapas (tās var saburzīties vai iestrēgt, un ir lielāka tintes izsmērēšanās iespējamība)
- Aploksnes, kas ir ar skavas aizdari vai ar lodziņu (tās var iesprūst rullīšos un izraisīt papīra iestrēgšanu)
- Transparentu papīrs

Turklāt NEKOPĒJIET uz šāda papīra

- Jebkāda formāta papīrs, izņemot Letter, A4, 10x15 cm un Hagaki
- Aploksnes
- Caurspīdīga plēve
- Uzlīmes

Papīra ielikšana

Šajā sadaļā sniegta informācija par dažādu veidu un formātu papīra ielikšanu ierīcē HP All-in-One, lai kopētu vai drukātu.

Pilnizmēru papīra ielikšana

 Nolaidiet papīra paplāti un, ja nepieciešams, saspiediet un turiet papīra sānu vadotnes augšpusē esošo izcilni un bīdiet papīra sānu vadotni uz visattālāko pozīciju.



Uzmanību Ja, drukājot uz Legal formāta papīra, papīra paplātes paplašinājums ir pilnībā izvilkts, Legal formāta papīrs var tajā iestrēgt. Lai izvairītos no papīra iestrēgšanas, izmantojot Legal formāta papīru, **neatveriet** papīra paplātes paplašinājumu.



- Papīra paplātes durtiņas
 Papīra sānu vadotne
 Papīra paplātes
- 3 Papīra paplātes paplašinājums
- Lai izlīdzinātu papīra kaudzītes malas, ar papīra kaudzīti viegli uzsitiet pa līdzenu virsmu un pārbaudiet, vai:
 - papīrs nav ieplīsis, netīrs, saburzījies, salocīts vai ar uzlocītiem stūriem;
 - kaudzītē ir viena formāta un veida papīrs.
- levietojiet papīra kaudzīti papīra paplātē ar īsāko malu pa priekšu un apdrukājamo pusi uz leju. Virziet papīra kaudzīti uz priekšu, līdz tā atduras.



Piezīme. 1 Pārliecinieties, vai visas papīra lapas ir viena formāta un veida. Nepārlādējiet papīra paplāti; pārliecinieties, vai papīra kaudzīte uz


papīra paplātes novietota līdzeni un ietilpst zem papīra sānu vadotnes izciļņiem.

Piezīme. 2 Neiespiediet papīru pārāk dziļi. Šādā gadījumā HP All-in-One. iespējams, panems vairākas papīra loksnes.



Padoms Izmantojot iespiedveidlapas, ievietojiet tās ar lapas virspusi pa priekšu un apdrukājamo pusi uz leju. Papildinformāciju par pilnizmēra papīra un iespiedveidlapu ielikšanu skatiet shēmā, kas iegravēta papīra paplātes pamatnē.

 Nospiediet un turiet nospiestu izcilni, kas atrodas papīra sānu vadotnes augšpusē, pēc tam virziet papīra sānu vadotni uz iekšu, līdz tā atduras pret papīra malu.

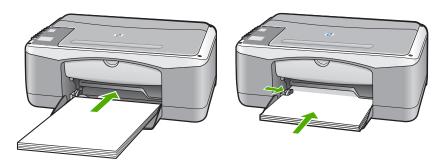

10x15 cm (4x6 collu) fotopapīra ielikšana

Ierīces HP All-in-One papīra paplātē var ielikt 10x15 cm fotopapīru. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, ievērojiet šos ieteikumus.

- Izmantojiet ieteicamā veida 10x15 cm fotopapīru. Papildinformāciju skatiet ekrānā redzamajā HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzība).
- Pirms kopēšanas vai drukāšanas norādiet papīra veidu un izmērus. Informāciju par papīra iestatījumu maiņu skatiet ekrāna palīdzībā HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzība).



Padoms Lai novērstu papīra plīšanu, saburzīšanos un nepieļautu stūru uzlocīšanos, viss papīrs jāglabā uz līdzenas virsmas atkārtoti noslēdzamā iepakojumā. Ja papīrs netiek pareizi glabāts, lielas temperatūras svārstības un mitrums var izraisīt papīra salocīšanos, un līdz ar to papīrs ierīcei HP All-in-One vairs nav piemērots.

- Izņemiet visu papīru no papīra paplātes.
- levietojiet fotopapīra kaudzīti papīra paplātes tālākajā labajā pusē ar īsāko malu pa priekšu un apdrukājamo pusi uz leju. Bīdiet fotopapīra kaudzīti uz priekšu, līdz tā atduras.
- Nospiediet un turiet nospiestu izcilni, kas atrodas papīra sānu vadotnes augšpusē, pēc tam virziet papīra sānu vadotni uz iekšu fotopapīra virzienā, līdz tā atduras.
 - Nepārlādējiet papīra paplāti. Pārliecinieties, vai fotopapīra kaudzīte uz papīra paplātes novietota līdzeni un ietilpst zem papīra sānu vadotnes izcilniem.



Padoms Ja fotopapīram ir perforētas malas, ielieciet fotopapīru tā, lai šīs malas atrastos jums vistuvāk.





Aplokšņu, pastkaršu un Hagaki papīra ielikšana

Papīra paplātē var ielikt aploksnes, pastkartes un Hagaki papīru.

Lai iegūtu vislabākos rezultātus, pirms drukāšanas vai kopēšanas iestatiet papīra veidu un izmērus. Papildinformāciju skatiet ekrānā redzamajā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība).



Padoms Nevar kopēt uz parasta nelielu izmēru papīra, tikai uz fotopapīra. Ir jādrukā uz vienkāršām pastkartēm, parasta Hagaki papīra un aploksnēm.



Piezīme. Specifisku informāciju par to, kā formatēt tekstu drukāšanai uz aploksnes skatiet savas tekstapstrādes programmatūras palīdzības failos. Lai sasniegtu labākos rezultātus, apsveriet iespēju atpakaļadreses norādīšanai izmantot uzlīmi.

- 1. Izņemiet visu papīru no papīra paplātes.
- levietojiet karšu vai aplokšņu kaudzīti papīra paplātes tālākajā labajā pusē ar īsāko malu pa priekšu un apdrukājamo pusi uz leju. Aploksnes nolokāmajai malai jābūt vērstai pa kreisi. Virziet kaudzīti uz priekšu, līdz tā atduras.
- Nospiediet un turiet nospiestu izcilni, kas atrodas papīra sānu vadotnes augšpusē, pēc tam virziet papīra sānu vadotni uz iekšu kaudzītes virzienā, līdz tā atduras.





Citu veidu papīra ielikšana

Šajā tabulā sniegti norādījumi noteiktu veidu papīra ielikšanai. Lai nodrošinātu vislabākos rezultātus, pielāgojiet papīra iestatījumus ikreiz, kad maināt papīra izmērus vai veidu.



Piezīme. Ne visām ierīces HP All-in-One funkcijām ir izmantojami visi papīra izmēri un veidi. Dažus papīra veidus un izmērus var izmantot tikai tad, ja sākat drukāšanu no lietojumprogrammas dialoglodziņa **Print** (Drukāšana). Kopēšanai tie nav pieejami. Tabulā ir īpaši norādīti papīra veidi, kurus var izmantot tikai drukāšanai no lietojumprogrammas.

Papīrs	Veids
HP papīrs	 HP Premium Paper (HP augstas kvalitātes papīrs): atrodiet pelēko bultiņu papīra neapdrukājamajā pusē un ievietojiet papīru paplātē ar bultiņu uz augšu. HP Premium Inkjet Transparency Film (HP augstas kvalitātes caurspīdīgā filma tintes printerim): ievietojiet filmu tā, lai baltā caurspīdīgā josla (ar bultiņām un HP logotipu) būtu vērsta uz augšu un tiktu ievietota papīra paplātē vispirms. (Drukāšanai tikai no lietojumprogrammas.)
	Piezīme. Ierīce HP All-in-One nevar automātiski noteikt caurspīdīgo filmu. Labāku rezultātu iegūšanai lietojumprogrammā iestatiet caurspīdīgās filmas papīra veidu, pirms sākat drukāšanu uz caurspīdīgās filmas.
	HP Matte Greeting Cards (HP matētās apsveikuma kartes), HP Photo Greeting Cards (HP foto apsveikuma kartes) un HP Textured Greeting Cards (HP apsveikuma kartes ar faktūru): ievietojiet nelielu HP apsveikuma karšu kaudzīti paplātē ar apdrukājamo pusi uz leju un virziet kaudzīti uz priekšu, līdz tā atduras. (Drukāšanai tikai no lietojumprogrammas.)
Uzlīmes (drukāšanai tikai no lietojumprogrammas)	Izmantojiet tikai Letter vai A4 formāta uzlīmju loksnes, kas paredzētas HP tintes printeru ierīcēm (piemēram, HP vai Avery tintes printerim paredzētās uzlīmes). Pārliecinieties, vai uzlīmes nav vecākas par diviem gadiem. Ja ierīcē HP All-in-One izmantojat vecākas uzlīmju loksnes, tās var atlīmēties un izraisīt papīra iestrēgšanu.
	Piezīme. Ievietojiet uzlīmju lokšņu kaudzīti virs pilnizmēru papīra kaudzītes ar uzlīmes pusi uz leju. Neievietojiet pa vienai loksnei.
	 Pāršķirstiet uzlīmju kaudzīti, lai pārliecinātos, ka lapas nav salipušas. levietojiet uzlīmju lokšņu kaudzīti papīra paplātē uz standarta pilnizmēra parastā papīra kaudzītes ar uzlīmes pusi uz leju. Neievietojiet uzlīmes pa vienai loksnei.

Izvairīšanās no papīra iestrēgšanas

Lai novērstu papīra iestrēgšanu, ievērojiet šos norādījumus:

- Novērsiet papīra salocīšanos vai saburzīšanos, uzglabājot neizmantoto papīru atkārtoti noslēdzamā iepakojumā uz līdzenas virsmas.
- Periodiski izņemiet apdrukāto papīru no paplātes.
- Nodrošiniet, lai paplātē papīrs būtu ielikts līdzeni un tā malas nebūtu uzlocījušās vai ieplēstas.
- Neievietojiet papīra paplātē vienlaikus dažādu veidu vai izmēru papīru; visai papīra paplātē ievietotajai papīra kaudzītei jābūt viena formāta un veida.
- Pielāgojiet papīra paplātes papīra sānu vadotni, lai tā precīzi piekļautos papīram.
 Papīra vadotne nedrīkst saliekt papīra paplātē esošo papīru.
- Neiespiediet papīru pārāk dziļi paplātē.
- Izmantojiet tāda veida papīru, kas ieteicams ierīcei HP All-in-One. Papildu informāciju skatiet Papīra izvēle drukāšanai un kopēšanai.

Papildinformāciju par iestrēguša papīra izņemšanu skatiet sadaļā Papīra traucējummeklēšana.

3 Kopēšanas iespēju izmantošana

HP All-in-One nodrošina iespēju iegūt augstas kvalitātes krāsu un melnbaltas kopijas uz dažādu veidu papīra. Jūs varat palielināt vai samazināt oriģināla izmēru, lai tas ietilptu noteiktu izmēru lapā, pielāgot kopiju kvalitāti, kā arī veidot augstas kvalitātes fotogrāfiju kopijas, ieskaitot kopijas bez apmalēm.

Padoms Veidojot kopijas no kontrolpaneļa, automātiski tiek izvēlēta vislabākā kvalitāte.

Kopiju papīra veida iestatīšana

Kopēšanai var iestatīt papīra veidu Parasts vai Foto.



- 1. Novietojiet oriģinālu ar attēlu uz leju stikla kreisajā priekšējā stūrī.
- 2. Nospiediet pogu Papīra veids, lai izvēlētos Parasts vai Foto.
- 3. Nospiediet pogu Sākt melnbaltu kopēšanu vai Sākt krāsu kopēšanu.

Lai noteiktu, kuru papīra veida iestatījumu izvēlēties, pamatojoties uz papīra paplātē ielikto papīru, izmantojiet tabulu.

Papīra veids	Kontrolpaneļa iestatījums
Kopēšanas papīrs vai iespiedveidlapa	Parasts
HP Bright White Paper (spilgti balts papīrs)	Parasts
HP Premium Plus Photo Paper, Glossy (HP visaugstākās kvalitātes fotopapīrs, glancēts)	Foto
HP Premium Plus Photo Paper, Matte (HP visaugstākās kvalitātes fotopapīrs, matēts)	Foto
HP Premium Plus 4 x 6 inch Photo Paper (HP visaugstākās kvalitātes 10x15 cm fotopapīrs)	Foto
HP Photo Paper (HP fotopapīrs)	Foto
HP Everyday Photo Paper (HP parastais fotopapīrs)	Foto
HP Everyday Photo Paper, Semi Gloss (HP parastais fotopapīrs, pusglancēts)	Foto
Cits fotopapīrs	Foto

(turpinājums)

Papīra veids	Kontrolpaneļa iestatījums
HP Premium Paper (HP augstas kvalitātes papīrs)	Parasts
Cits papīrs tintes printerim	Parasts
Parasts Hagaki papīrs	Parasts
Glancēts Hagaki papīrs	Foto


Kopēšanas ātruma un kvalitātes uzlabošana

Veidojot kopijas no kontrolpaneļa, automātiski tiek izvēlēta vislabākā kvalitāte. Lai piekļūtu papildu ātruma un kvalitātes opcijām, izmantojiet **HP Image Zone** programmatūru.

Ātru kopiju var iegūt, izpildot tālāk norādītās darbības. Izvēloties ātru kopiju, iegūsit līdzīgas kvalitātes tekstu, bet grafikas kvalitāte, iespējams, būs sliktāka. Ātrās kopijas iegūšanai nepieciešams mazāk tintes, līdz ar to drukas kasetnes kalpo ilgāk.




Piezīme. Ja izvēlēts papīra veids Foto, ātras kopijas iegūšana nav iespējama.

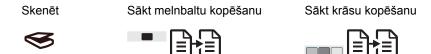


- 1. Novietojiet oriģinālu ar attēlu uz leju stikla kreisajā priekšējā stūrī.
- Nospiediet un turiet nospiestu pogu Skenēt un pēc tam nospiediet Sākt melnbaltu kopēšanu vai Sākt krāsu kopēšanu.

Vairāku kopiju iegūšana

Kopiju skaitu var iestatīt no kontrolpaneļa vai programmatūras **HP Image Zone**. Lai iegūtu vairāk par 9 kopijām, izmantojiet **HP Image Zone** programmatūru.

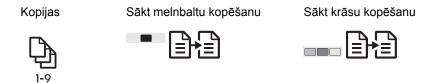

- Novietojiet oriģinālu ar attēlu uz leju stikla kreisajā priekšējā stūrī.
- Lai palielinātu kopiju skaitu (maksimāli līdz 9 kopijām), nospiediet pogu Kopijas.
- Nospiediet pogu Sākt melnbaltu kopēšanu vai Sākt krāsu kopēšanu.
 Šajā piemērā ar ierīci HP All-in-One tiek izgatavotas sešas kopijas no 10x15 cm fotogrāfijas oriģināla.

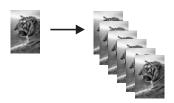

Fotogrāfijas kopijas izgatavošana bez apmalēm

Labākas kvalitātes iegūšanai, kopējot fotogrāfiju, ielieciet fotopapīru papīra paplātē un izmantojiet pogu **Papīra veids**, lai izvēlētos **Foto**.



Padoms Izmantojot kontrolpaneli, var kopēt tikai uz pilnizmēru vai 10x15 cm fotopapīra. Lai kopētu uz citu izmēru papīra, izmantojiet **HP Image Zone** programmatūru.

Foto Piemērot lapai Sākt krāsu kopēšanu







1. Ielieciet papīra paplātē 10x15 cm fotopapīru ar noplēšamu maliņu.



Piezīme. Lai iegūtu kopiju bez apmalēm, nepieciešams fotopapīrs ar noplēšamu maliņu.

- Novietojiet fotogrāfijas oriģinālu ar attēlu uz leju stikla kreisajā priekšējā stūrī.
 Fotogrāfiju uz stikla novietojiet tā, lai tās garākā mala atrastos pie stikla
 priekšējās malas.
- 3. Nospiediet pogu **Izmērs**, lai izvēlētos **Piemērot lapai**.
- 4. Nospiediet pogu Papīra veids, lai izvēlētos Foto.



Piezīme. Ja izvēlēts **Foto**, ierīce HP All-in-One izmanto noklusējumu kopēšanai bez apmalēm no 10x15 cm oriģināla.

Nospiediet Sākt krāsu kopēšanu.
 HP All-in-One izgatavo oriģinālās fotogrāfijas kopiju bez apmalēm, kā parādīts attēlā.



Oriģināla izmēru mainīšana, lai to ietilpinātu Letter vai A4 formāta lapā

Ja oriģinālā attēls vai teksts aizņem visu lapu bez apmalēm, izmantojiet iestatījumu **Piemērot lapai**, lai samazinātu oriģinālu un izvairītos no nevēlamas teksta vai attēlu apgriešanas lapas malās.

Padoms Lai oriģinālu kopētu, nemainot tā izmērus, izmantojiet iestatījumu 100%. Ar šo iestatījumu tiek iegūta kopija ar oriģinālam atbilstošiem izmēriem.





Padoms Piemērot lapai var izmantot arī tad, ja nepieciešams palielināt mazu fotogrāfiju, lai tās kopija atbilstu pilnizmēru lapas apdrukājamajai zonai. Lai netiktu mainītas oriģināla proporcijas vai apgrieztas malas, ierīce HP All-in-One var atstāt tukšu laukumu ap papīra malām, kura lielums dažādās pusēs var atšķirties.



Piezīme. Ierīces HP All-in-One iespējas palielināt oriģinālu ir ierobežotas. Iespējams, tā nespēs ļoti mazu oriģinālu palielināt tā, lai kopija aizņemtu visu pilnizmēru lapu.

Piemērot lapai Sākt melnbaltu kopēšanu Sākt krāsu kopēšanu







- Novietojiet oriģinālu ar attēlu uz leju stikla kreisajā priekšējā stūrī.
- 2. Nospiediet pogu Izmērs, lai izvēlētos Piemērot Iapai.
- 3. Nospiediet pogu Sākt melnbaltu kopēšanu vai Sākt krāsu kopēšanu.

Kopēšanas pārtraukšana

Atcelt



→ Lai pārtrauktu kopēšanu, kontrolpanelī nospiediet pogu Atcelt.

4 Drukāšana no datora

Ierīci HP All-in-One var izmantot kopā ar jebkuru lietojumprogrammu, kura nodrošina drukāšanas iespējas. Norādījumi nedaudz atšķiras atkarībā no tā, vai drukājat no Windows personālā datora vai Mac.

Bez šajā nodaļā aprakstītajām drukas iespējām, var drukāt īpašus drukas darbus; piemēram, izdrukas bez apmalēm un biļetenus, kā arī **HP Image Zone** drukas projektos izmantot skenētus attēlus. Papildinformāciju par īpašu drukas darbu veikšanu un attēlu drukāšanu programmā **HP Image Zone** skatiet ekrānā redzamajā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība).

Drukāšana no lietojumprogrammas

Vairumu drukāšanas iestatījumu automātiski izvēlas programmatūra vai HP ColorSmart tehnoloģija. Iestatījumi ir manuāli jāmaina tikai tad, ja jāmaina drukas kvalitāte, jādrukā uz specifiskiem papīra veidiem vai caurspīdīgās filmas vai jāizmanto specifiskas funkcijas.

Lai drukātu no lietojumprogrammas (Windows)

- Lietojumprogrammas izvēlnē File (Fails) noklikšķiniet uz Print (Drukāt).
- 2. Izvēlieties HP All-in-One kā printeri.
- Ja nepieciešams mainīt iestatījumus, noklikšķiniet uz pogas, kas atver dialoglodziņu Properties (Rekvizīti).



Piezīme. 1 Atkarībā no lietojumprogrammas šīs pogas nosaukums var būt **Properties** (Rekvizīti), **Options** (Opcijas), **Printer Setup** (Printera iestatīšana), **Printer** (Printeris) vai **Preferences** (Preferences).

Piezīme. 2 Drukājot fotogrāfiju, jāizvēlas pareizā papīra veida un fotogrāfijas uzlabojumu opcijas.

- Izvēlieties nepieciešamās drukas darba opcijas, izmantojot parametrus, ko piedāvā zīmnes Paper/Quality (Papīrs/kvalitāte), Finishing (Apdare), Effects (Efekti), Basics (Pamatīpašības) un Color (Krāsa).
- 5. Noklikšķiniet uz **OK** (Labi), lai izvēlētos dialoglodziņu **Properties** (Rekvizīti).
- 6. Noklikšķiniet uz **Print** (Drukāt) vai **OK** (Labi), lai sāktu drukāšanu.

Lai drukātu no lietojumprogrammas (Mac)

- Lietojumprogrammas izvēlnē File (Fails) izvēlieties Page Setup (Lapas iestatīšana).
- Norādiet lapas atribūtus, piemēram, papīra formātu, orientāciju un izmēru maiņas procentuālo vērtību un noklikšķiniet uz OK (Labi).
- 3. Lietojumprogrammas izvēlnē File (Fails) izvēlieties Print (Drukāt).
- Atbilstoši savam projektam iznirstošajā izvēlnē mainiet katrai opcijai atbilstošos drukas iestatījumus.
- 5. Lai sāktu drukāt, noklikšķiniet uz Print (Drukāt).

lerīces HP All-in-One iestatīšana par noklusējuma printeri

HP All-in-One var iestatīt kā noklusējuma printeri lietošanai no jebkuras lietojumprogrammas. Tas nozīmē, ka HP All-in-One tiek automātiski atlasīts printeru sarakstā ikreiz, kad lietojumprogrammas izvēlnē **File** (Fails) izvēlaties **Print** (Drukāt).

Windows 9x vai 2000

- Operētājsistēmas Windows uzdevumjoslā noklikšķiniet uz Start (Sākt), norādiet uz Settings (Uzstādījumi) un pēc tam izvēlieties Printers (Printeri).
- 2. Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz HP All-in-One ikonas un noklikšķiniet uz **Set as default printer** (lestatīt kā noklusējuma printeri).

Windows XP

- Operētājsistēmas Windows uzdevumjoslā noklikšķiniet Start (Sākt) un pēc tam uz Control Panel (Vadības panelis).
- 2. Atveriet vadības paneli **Printers and Faxes** (Printeri un faksa aparāti).
- 3. Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz HP All-in-One ikonas un noklikšķiniet uz **Set as default printer** (lestatīt kā noklusējuma printeri).

Mac

- Mapē Applications: Utilities (Lietojumprogrammas: utilītas) atveriet Print Center (Drukas centrs) (v10.2.3 vai jaunākā versijā) vai Printer Setup Utility (Printera iestatīšanas utilīta) (v10.3 vai jaunākā versijā).
- 2. Izvēlieties HP All-in-One.
- 3. Noklikšķiniet uz **Make Default** (Padarīt par noklusējumu).

Drukas darba pārtraukšana

Lai gan drukas darbu var pārtraukt gan no ierīces HP All-in-One, gan no datora, ieteicams darba pārtraukšanai izmantot HP All-in-One, lai rezultāts būtu labāks.

Atcelt



→ Kontrolpanelī nospiediet pogu Atcelt. Ja darba drukāšana netiek pārtraukta, vēlreiz nospiediet Atcelt.

5 Skenēšanas iespēju izmantošana

HP All-in-One skenēšanas iespējas var izmantot, lai:

- ieskenētu raksta tekstu tekstapstrādes programmā un iekļautu to atskaitē; OCR programmatūras lietošana ir māksla, kuras apgūšana prasa laiku.
 Papildinformāciju skatiet dokumentācijā, kuru saņēmāt kopā ar OCR programmatūru;
- drukātu vizītkartes un brošūras, ieskenējot logotipu un izmantojot to izdevniecības programmatūrā;
- sūtītu fotogrāfijas draugiem un radiniekiem, ieskenējot tās un iekļaujot e-pasta ziņojumos;
- izveidotu mājas vai darba fotogrāfiju katalogu vai arhivētu īpašās fotogrāfijas elektroniskā albumā.

Lai izmantotu skenēšanas iespējas, ierīcei HP All-in-One jābūt ieslēgtai un savienotai ar ieslēgtu datoru. Pirms skenēšanas datorā jāinstalē un jāaktivizē ierīces HP All-in-One programmatūra. Lai pārliecinātos, vai HP All-in-One programmatūra darbojas Windows personālajā datorā, sistēmas teknē (blakus pulkstenim) ekrāna apakšējā labajā pusē meklējiet HP All-in-One ikonu. Mac datoros HP All-in-One programmatūra darbojas vienmēr.



Piezīme. HP Windows sistēmas teknes ikonas aizvēršana var izraisīt HP All-in-One skenēšanas funkcionālo iespēju samazināšanos, kā arī, iespējams, tiks parādīts kļūdas ziņojums **No Connection** (Nav savienojuma). Ja tā notiek, pilnu funkcionalitāti var atgūt, restartējot datoru vai startējot programmatūru **HP Image Zone**.

Informāciju par to, kā skenēt, izmantojot datoru, un kā pielāgot, mainīt izmēru, pagriezt, apgriezt ieskenētos materiālus un mainīt to asumu, skatiet ekrānā redzamajā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība), kas pievienota programmatūrai.

Skenēšana no kontrolpaneļa

Uz stikla novietotos oriģinālus var skenēt, izmantojot kontrolpaneli.



Piezīme. Lai izmantotu šo iespēju, jābūt instalētai pilnai programmatūras pakotnei, kā arī jādarbojas programmai HP Digital Imaging Monitor.

Skenēt



- 1. Novietojiet oriģinālu ar attēlu uz leju stikla kreisajā priekšējā stūrī.
- Kontrolpanelī nospiediet pogu Skenēt.
- Programmatūrā noklikšķiniet uz Done (Gatavs) vai Finish (Pabeigt).
 Ierīce HP All-in-One skenēto attēlu nosūta HP Image Zone programmatūrai, kas automātiski to atver un parāda displejā.

HP Image Zone programmatūrā ir daudz rīku, kurus var lietot ieskenēto attēlu rediģēšanai. Vispārējo attēla kvalitāti var uzlabot, noregulējot spilgtumu, asumu, krāsu toni un piesātinājumu. Attēlu var arī apgriezt, iztaisnot un pagriezt vai mainīt tā izmērus. Kad ieskenētā attēla izskats atbilst jūsu vēlmēm, to var atvērt citā lietojumprogrammā, nosūtīt pa e-pastu, saglabāt failā vai izdrukāt. Papildu informāciju par HP Image Zone izmantošanu skatiet ekrānā redzamajā HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzība).

Priekšskatījuma attēla pielāgošana

Priekšskatījuma attēla modificēšanai var izmantot logā **HP Scan Pro** pieejamos rīkus. Visas veiktās izmaiņas, piemēram, spilgtums, attēla veids, izšķirtspēja un citas, tiek lietotas tikai šajā skenēšanas sesijā.

Izmantojot HP Scan Pro programmatūru, var:

- izvēlēties attēla daļu;
- mainīt attēla veidu un kvalitāti;
- mainīt izšķirtspēju;
- apgriezt vai iztaisnot attēlu;
- pielāgot spilgtumu un kontrastu;
- pielāgot krāsas un piesātinājumu;
- attēlu padarīt asāku vai neskaidrāku;
- pagriezt attēlu;
- mainīt attēla izmērus.

Papildinformāciju skatiet **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība) nodaļā **HP Scan Pro**.

Skenētā attēla papildu izmaiņas var veikt **HP Image Zone** programmatūrā. Papildinformāciju par **HP Image Zone** rediģēšanas rīkiem skatiet **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība).

Skenēšanas pārtraukšana

Atcelt



→ Lai pārtrauktu skenēšanu, kontrolpanelī nospiediet pogu Atcelt vai HP Image Zone programmatūrā noklikšķiniet uz Cancel (Atcelt).

6 HP Instant Share izmantošana

HP Instant Share atvieglo fotogrāfiju koplietošanu ar ģimeni un draugiem. Izmantojot datorā instalēto **HP Image Zone** programmatūru, izvēlieties vienu vai vairākas fotogrāfijas, ko vēlaties koplietot, izvēlieties adresātu un nosūtiet fotogrāfijas. Fotogrāfijas var augšupielādēt tiešsaistes fotoalbumā vai iesniegt tiešsaistes fotogrāfiju apstrādes pakalpojumu sniedzējam. Šo pakalpojumu pieejamība atkarīga no valsts/reģiona.

Izmantojot **HP Instant Share E-mail** (HP Instant Share e-pasts), ģimene un draugi vienmēr var saņemt apskatīšanai fotogrāfijas — aizmirstiet lielas lejupielādes vai attēlus, kas ir pārāk lieli, lai tos atvērtu. Tiek nosūtīts e-pasts ar jūsu fotogrāfiju sīktēliem, norādot saiti uz drošu Interneta mājas lapu, kurā radi un draugi var ērti aplūkot, koplietot, izdrukāt vai saglabāt fotogrāfijas.

Pārskats

Izmantojiet HP Instant Share, lai nosūtītu ieskenētus attēlus vai dokumentus no HP All-in-One izvēlētajam adresātam. Adresāts var būt, piemēram, e-pasta adrese, tiešsaistes fotogrāfiju albums vai tiešsaistes fotogrāfiju apstrādes pakalpojums. Šo pakalpojumu pieejamība atkarīga no valsts/reģiona.



Piezīme. Attēlus jūs varat nosūtīt arī uz drauga vai radinieka tīklam pieslēgtu HP All-in-One vai uz fotoprinteri. Lai attēlu varētu nosūtīt uz kādu ierīci, nepieciešams HP Passport lietotāja ID un parole. Saņemošā ierīce jāiestata un jāreģistrē, izmantojot programmu HP Instant Share. Jāuzzina arī saņemošajai ierīcei piešķirtais adresāta nosaukums.

Papildu informāciju par attēla skenēšanu skatiet Skenēšanas iespēju izmantošana.

Darba uzsākšana

Lai ar HP All-in-One izmantotu HP Instant Share, nepieciešams:

- ierīce HP All-in-One, kas pievienota datoram;
- platjoslas interneta piekļuve datoram, kuram ir pievienota ierīce HP All-in-One;
- HP Image Zone programmatūra, kas instalēta datorā. Mac lietotājiem pieejama HP Instant Share klienta lietojumprogramma.

Attēlu sūtīšana, izmantojot datoru

HP Image Zone programmatūra ļauj izvēlēties un labot vienu vai vairākus attēlus un pēc tam piekļūt HP Instant Share, lai izvēlētos pakalpojumu (piemēram, **HP Instant Share E-mail** (HP Instant Share e-pasts)) un nosūtīt attēlus. Attēlus var koplietot, izmantojot:

- HP Instant Share E-mail (nosūtīt uz e-pasta adresi);
- HP Instant Share E-mail (nosūtīt uz ierīci);
- tiešsaistes albumus:
- tiešsaistes fotogrāfiju apstrādi (pieejamība atkarīga no valsts/reģiona).



Piezīme. Papildu informāciju par Instant Share un **HP Image Zone** programmatūru vai **HP Instant Share** klienta lietojumprogrammu (Mac) izmantošanu skatiet ekrānā redzamajā **HP Image Zone Help** (Image Zone palīdzība).

Attēlu sūtīšana, izmantojot HP Image Zone programmatūru (Windows)

- Darbvirsmā veiciet dubultklikšķi uz HP Image Zone ikonas.
- 2. Izvēlieties vienu vai vairākus attēlus no mapes(ēm), kurās tie ir saglabāti.



Piezīme. Izmantojiet HP Image Zone attēlu rediģēšanas rīkus, lai rediģētu attēlus vēlamo rezultātu iegūšanai. Papildu informāciju par attēlu atlasi un rediģēšanas rīku izmantošanu skatiet ekrānā redzamajā HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzība).

- 3. Noklikšķiniet uz zīmnes **HP Instant Share**.
- Zīmnes HP Instant Share sadaļā Services (Pakalpojumi) noklikšķiniet uz tā pakalpojuma saites vai ikonas, kuru vēlaties lietot skenētā attēla nosūtīšanai.
- Izmantojot pakalpojumu HP Instant Share E-mail (HP Instant Share e-pasts), var veikt jebkuru no šīm darbībām:
 - nosūtīt e-pasta ziņojumu ar savu fotogrāfiju attēlu sīktēliem, kurus var apskatīt, izdrukāt un saglabāt (izmantojot internetu);
 - atvērt un uzturēt e-pasta adrešu grāmatu. Noklikšķiniet uz Address Book (Adrešu grāmata), reģistrējiet HP Instant Share un izveidojiet HP Passport kontu;
 - nosūtīt e-pasta ziņojumu uz vairākām adresēm. Noklikšķiniet uz atbilstošās saites:
 - nosūtīt attēlu kopumu uz drauga vai radinieka ierīci, kas pievienota tīklam.
 Tekstlodziņā E-mail address (E-pasta adrese) ievadiet adresāta norādīto ierīces nosaukumu un @send.hp.com. Tiek piedāvāts pierakstīties pakalpojumā HP Instant Share, norādot savu HP Passport userid (Lietotāja ID) un password (Parole).



Piezīme. Ja iepriekš jūs neesat iestatījis HP Instant Share, ekrānā Sign in with HP Passport (Pierakstīties ar HP pasi) noklikšķiniet uz I need an HP Passport account (Man nepieciešams HP pases konts).

Attēlu sūtīšana, izmantojot HP Instant Share klienta lietojumprogrammu (Mac)

- Joslā Dock izvēlieties ikonu HP Image Zone.
 Darbvirsmā tiek atvērts programmatūras HP Image Zone logs.
- HP Image Zone loga augšdaļā noklikšķiniet uz pogas Services (Pakalpojumi).
 HP Image Zone loga lejasdaļā tiek parādīts lietojumprogrammu saraksts.
- 3. **HP Image Zone** loga lejasdaļā esošajā lietojumprogrammu sarakstā izvēlieties **HP Instant Share**.
 - Datorā tiek atvērta **HP Instant Share** klienta lietojumprogramma.
- 4. Izmantojiet pogu +, lai logā pievienotu attēlu, vai pogu -, lai kādu attēlu noņemtu.
- 5. Pārliecinieties, vai attēli, ko vēlaties koplietot, tiek rādīti **HP Instant Share** logā.
- 6. Noklikšķiniet uz Continue (Turpināt) un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- 7. No HP Instant Share pakalpojumu saraksta izvēlieties pakalpojumu, ko vēlaties lietot savu skenēto attēlu sūtīšanai, un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

- Izmantojot pakalpojumu HP Instant Share E-mail (HP Instant Share e-pasts), var veikt jebkuru no šīm darbībām:
 - nosūtīt e-pasta ziņojumu ar savu fotogrāfiju attēlu sīktēliem, kurus var apskatīt, izdrukāt un saglabāt (izmantojot internetu);
 - atvērt un uzturēt e-pasta adrešu grāmatu. Noklikšķiniet uz Address Book (Adrešu grāmata), reģistrējiet HP Instant Share un izveidojiet HP Passport kontu:
 - nosūtīt e-pasta ziņojumu uz vairākām adresēm. Noklikšķiniet uz atbilstošās saites;
 - nosūtīt attēlu kopumu uz drauga vai radinieka ierīci, kas pievienota tīklam.
 Tekstlodziņā E-mail address (E-pasta adrese) ievadiet adresāta norādīto ierīces nosaukumu un @send.hp.com. Tiek piedāvāts pierakstīties pakalpojumā HP Instant Share, norādot savu HP Passport userid (Lietotāja ID) un password (Parole).



Piezīme. Ja iepriekš jūs neesat iestatījis HP Instant Share, ekrānā **Sign** in with **HP Passport** (Pierakstīties ar HP pasi) noklikšķiniet uz **I need an HP Passport account** (Man nepieciešams HP pases konts).

7 Izejmateriālu pasūtīšana

leteicamos HP papīra veidus un drukas kasetnes var pasūtīt HP mājas lapā.

- Papīra, caurspīdīgo filmu un citu materiālu pasūtīšana
- Drukas kasetņu pasūtīšana
- Citu izejmateriālu pasūtīšana

Papīra, caurspīdīgo filmu un citu materiālu pasūtīšana

Lai pasūtītu, piemēram, HP Premium Paper (HP augstas kvalitātes papīrs), HP Premium Plus Photo Paper (HP visaugstākās kvalitātes fotopapīrs) vai HP Premium Inkjet Transparency Film (HP augstas kvalitātes caurspīdīgā filma tintes printerim) apmeklējiet www.hp.com. Ja tiek piedāvāts, izvēlieties savu valsti/reģionu, izpildiet norādījumus, lai izvēlētos vajadzīgo izstrādājumu, un pēc tam lapā noklikšķiniet uz kādas no iepirkšanās saitēm.

Drukas kasetņu pasūtīšana

Drukas kasetņu atkārtotas pasūtīšanas numuri mainās atkarībā no valsts/reģiona. Ja šajā rokasgrāmatā norādītie atkārtotās pasūtīšanas numuri nesakrīt ar numuriem uz drukas kasetnēm, kas uzstādītas ierīcē HP All-in-One, jaunās drukas kasetnes pasūtiet ar tādiem numuriem, kādi ir pašlaik uzstādītajām kasetnēm. Ierīcē HP All-in-One var izmantot tabulā minētās drukas kasetnes.

Drukas kasetnes	HP atkārtotās pasūtīšanas numurs	
HP melnās drukas kasetne	#21 melnās drukas kasetne	
HP trīskrāsu drukas kasetne	#22 krāsu drukas kasetne	

Ierīcei piemērotu drukas kasetņu atkārtotās pasūtīšanas numurus var atrast šādi:

- Windows lietotāji: programmā HP Solution Center vai HP Image Zone noklikšķiniet uz Settings (lestatījumi), norādiet uz Print Settings (Drukas iestatījumi) un pēc tam noklikšķiniet uz Printer Toolbox (Printera rīki). Noklikšķiniet uz zīmnes Estimated Ink Levels (Aptuvenais tintes daudzums) un pēc tam noklikšķiniet uz Print Cartridge Ordering Information (Informācija par drukas kasetnes pasūtīšanu);
- Macintosh lietotāji: programmā HP Image Zone izvēlieties Settings (Iestatījumi), Maintain Printer (Printera uzturēšana), ja tiek piedāvāts, izvēlieties savu ierīci HP All-in-One un noklikšķiniet uz Utilities (Utilītas). Uznirstošajā izvēlnē izvēlieties Supplies (Izejmateriāli).

Varat sazināties arī ar vietējo HP tālākpārdevēju vai apmeklēt www.hp.com/support, lai pārbaudītu savai valstij/reģionam atbilstošos drukas kasetņu atkārtotas pasūtīšanas numurus.

Citu izejmateriālu pasūtīšana

Lai pasūtītu citus izejmateriālus, piemēram, HP All-in-One programmatūru, papildu lietotāja pamācības eksemplāru, uzstādīšanas rokasgrāmatu vai detaļas, kuru nomaiņu var veikt pats klients, zvaniet uz atbilstošo tālruņa numuru:

- ASV vai Kanādā zvaniet 1-800-474-6836 (1-800-HP invent);
- Eiropā +49 180 5 290220 (Vācijā) vai +44 870 606 9081 (Apvienotajā Karalistē).

Lai pasūtītu HP All-in-One programmatūru citās valstīs/reģionos, zvaniet uz savas valsts/reģiona tālruņa numuru. Šeit norādītie tālruņu numuri ir spēkā šīs rokasgrāmatas publicēšanas datumā. Lai skatītu pašreizējo pasūtīšanas numuru sarakstu, apmeklējiet Web vietu www.hp.com. Lai uzzinātu, kā saņemt tehniskās apkalpošanas atbalstu, izvēlieties savu valsti/reģionu (ja pieprasa) un pēc tam noklikšķiniet uz **Contact HP** (Sazināties ar HP).

Valsts/reģions	Tālruņa numurs pasūtījumu veikšanai
Āzijas un Klusā okeāna valstis/reģioni (izņemot Japānu)	65 272 5300
Austrālija	131047
Eiropa	+49 180 5 290220 (Vācija) +44 870 606 9081 (Apvienotā Karaliste)
Jaunzēlande	0800 441 147
Dienvidāfrika	+27 (0)11 8061030
ASV un Kanāda	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

8 HP All-in-One uzturēšana

Ierīcei HP All-in-One nav nepieciešama darbietilpīga tehniskā apkope. Dažkārt nepieciešams notīrīt stiklu un vāciņu, lai no virsmas noņemtu putekļus un iegūtu skaidras kopijas un ieskenētos materiālus. Reizēm nepieciešams arī nomainīt, izlīdzināt vai tīrīt drukas kasetnes. Šeit sniegti norādījumi, kā ierīci HP All-in-One uzturēt vislabākajā tehniskajā stāvoklī. Pēc vajadzības veiciet šīs vienkāršās uzturēšanas darbības.

HP All-in-One tīrīšana

Pirkstu nospiedumi, traipi, mati un putekļi uz stikla vai vāciņa negatīvi ietekmē darbību un noteiktu funkciju, piemēram, **Piemērot Iapai**, precizitāti. Lai kopijas un ieskenētie materiāli būtu skaidri, iespējams, ir jānotīra stikls un vāciņš. Reizēm jānotīra putekļi arī no HP All-in-One korpusa ārpuses.

Stikla tīrīšana

- 1. Izslēdziet HP All-in-One, atvienojiet strāvas padeves vadu un paceliet vāciņu.
- Notīriet stiklu, izmantojot ar neabrazīvu stikla tīrīšanas līdzekli nedaudz samitrinātu mīkstu drānu vai sūkli.



Brīdinājums Neizmantojiet uz stikla abrazīvus materiālus, acetonu, benzolu vai oglekļa tetrahlorīdu. Iespējama tā sabojāšana. Šķidrumu neuzlejiet un neizsmidziniet tieši uz stikla virsmas. Tas var nokļūt zem stikla un izraisīt ierīces bojājumus.

3. Nosusiniet stiklu ar zamšādu vai celulozes sūkli, lai nerastos traipi.

Vāciņa tīrīšana

- 1. Izslēdziet HP All-in-One, atvienojiet strāvas padeves vadu un paceliet vāciņu.
- Uzmanīgi notīriet dokumentu nosedzošo vāciņa balto daļu ar mīkstu drānu vai sūkli, kas samitrināts vājā un siltā ziepjūdenī. Neberziet.
- 3. Pēc tam nosusiniet ar zamšādu vai mīkstu drānu.



Uzmanību Nav ieteicams lietot papīra tīrīšanas salvetes, jo tās var saskrāpēt vācinu.

 Ja nepieciešama papildu tīrīšana, atkārtojiet iepriekšējās darbības, lietojot izopropilspirtu, un pēc tam rūpīgi notīriet vāciņu ar mitru drānu, lai uz tā nepaliktu spirta atliekas.



Uzmanibu Uzmanieties, lai neuzlietu spirtu uz stikla vai uz HP All-in-One krāsotajām daļām, jo tas var sabojāt ierīci.

Korpusa ārpuses tīrīšana

Lai no ierīces noslaucītu putekļus, smērējumus un traipus, izmantojiet mīkstu drānu vai viegli samitrinātu sūkli. HP All-in-One iekšpusi tīrīt nav nepieciešams. Nav pieļaujama šķidruma nokļūšana kontrolpanelī vai HP All-in-One iekšpusē.



Uzmanību Lai nesabojātu HP All-in-One krāsotās daļas, kontrolpaneļa, vāciņa un citu ierīces krāsoto daļu tīrīšanai neizmantojiet spirtu vai to saturošus tīrīšanas līdzekļus.

Aptuvenā tintes līmeņa pārbaude

Pārbaudot tintes krājumu līmeni, var viegli uzzināt, kad būs jāmaina drukas kasetne. Tintes krājumu līmenis parāda aptuveno drukas kasetnē atlikušās tintes daudzumu.



Padoms Lai noteiktu, vai nav pienācis laiks nomainīt drukas kasetnes, var izdrukāt paštesta atskaiti. Papildu informāciju skatiet Paštesta atskaites izdruka.

Lai pārbaudītu tintes līmeni programmā HP Solution Center (Windows)

- Programmā HP Solution Center noklikšķiniet uz Settings (lestatījumi), norādiet uz Print Settings (Drukas iestatījumi) un pēc tam noklikšķiniet uz Printer Toolbox (Printera rīki).
- Noklikšķiniet uz Estimated Ink Levels (Aptuvenais tintes līmenis).
 Tiek parādīts aptuvenais drukas kasetnēs esošās tintes līmenis.

Lai pārbaudītu tintes līmeni, izmantojot HP Image Zone programmatūru (Mac)

- Programmă HP Image Zone izvēlieties Settings (lestatījumi) un pēc tam izvēlieties Maintain Printer (Printera uzturēšana).
- Ja tiek atvērts dialoglodziņš Select Printer (Printera izvēle), izvēlieties ierīci HP All-in-One un pēc tam noklikšķiniet uz Utilities (Utilītas).
- Uznirstošajā izvēlnē izvēlieties Ink Level (Tintes līmenis).
 Tiek parādīts aptuvenais drukas kasetnēs esošās tintes līmenis.

Paštesta atskaites izdruka

Ja rodas drukas problēmas, pirms drukas kasetņu nomaiņas izdrukājiet paštesta atskaiti.

- Ielieciet papīra paplātē pilnizmēru nelietotu baltu parasto papīru.
- Nospiediet un turiet pogu Atcelt un nospiediet pogu Sākt krāsu kopēšanu.



- Pārliecinieties, vai testa rakstā redzamais režģis ir pilnīgs un vai ir pilnas biezās krāsu līnijas.
 - Ja rakstā vairākās līnijas ir pārtrauktas, tas var liecināt par sprauslu problēmām.
 lespējams, ka ir nepieciešams iztīrīt drukas kasetnes. Papildu informāciju skatiet
 Drukas kasetnu tīrīšana.
 - Ja melnās līnijas nav, tā ir blāva vai svītraina, iespējams, pastāv problēmas ar melnās drukas kasetni, kas ievietota labās puses slotā.
 - Ja nav kādas no krāsu līnijām, tā ir blāva vai svītraina, iespējams, pastāv problēmas ar trīskrāsu drukas kasetni, kas ievietota kreisās puses slotā.

Švīkas var norādīt uz aizsērējušām tintes sprauslām vai netīriem kontaktiem. Iespējams, ka ir nepieciešams iztīrīt drukas kasetnes. Papildu informāciju skatiet Drukas kasetņu tīrīšana. Tīrīšanai neizmantojiet spirtu.



Piezīme. Normāli funkcionējošu un bojātu drukas kasetņu testa rakstu, krāsu līniju un krāsu bloku piemērus skatiet programmatūras komplektācijā ietilpstošajā ekrāna palīdzībā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība).


Darbs ar drukas kasetnēm

Lai ierīcē HP All-in-One panāktu vislabāko drukas kvalitāti, ir jāveic dažas vienkāršas uzturēšanas darbības. Ja deg lampiņa **Pārbaudiet drukas kasetni**, ir jāpārbauda drukas kasetnes.

Drukas kasetņu nomaiņa


Ja drukas kasetnē atlicis maz tintes, nomainiet drukas kasetni. Pirms izņemat tukšo drukas kasetni, pārliecinieties, vai jums ir nomaiņai domātā drukas kasetne. Drukas kasetnes ir jānomaina arī tad, ja drukātais teksts ir blāvs vai ja drukas kasetņu dēļ pasliktinās drukas kvalitāte. Informāciju par tintes līmeņa pārbaudi, izmantojot HP Solution Center vai HP Image Zone, skatiet Aptuvenā tintes līmeņa pārbaude.

Lai uzzinātu visu ierīcē HP All-in-One izmantojamo drukas kasetņu numurus to atkārtotai pasūtīšanai, skatiet Drukas kasetņu pasūtīšana. Lai ierīcei HP All-in-One pasūtītu drukas kasetnes, apmeklējiet Web vietu www.hp.com.

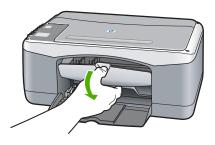



- 1 Trīskrāsu drukas kasetnes slots
- 2 Melnās drukas kasetnes slots

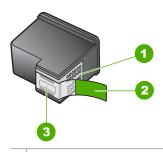

- 1 Uzmanību Neaiztieciet vara krāsas kontaktus.
- 2 Plastmasas lente ar rozā mēlīti (jānoņem pirms kasetnes uzstādīšanas)
- 3 Uzmanību Neaiztieciet ar lenti nosegtās tintes sprauslas.

Pārliecinieties, vai ierīce HP All-in-One ir ieslēgta un tajā ir ielikts papīrs.

Uzmanību Atverot drukas rāmja piekļuves durtiņas, ierīcei HP All-in-One jābūt ieslēgtai, lai kasetnes varētu atbrīvot nomaiņai. Cenšoties izņemt drukas kasetnes, ja tās nav droši novietotas centrā, var sabojāt ierīci HP All-in-One

- Atveriet drukas rāmja piekļuves durtiņas.
- Viegli uzspiediet uz drukas kasetnes, lai to atbrīvotu, un velciet uz sevi.


Piezīme. HP Inkjet Supplies Recycling Program (ražojumu pārstrādes programma) ir pieejama daudzās valstīs/reģionos; tā dod iespēju bez maksas atbrīvoties no izlietotām drukas kasetnēm. Papildinformāciju skatiet šajā mājas lapā:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html.

Izņemiet jaunās kasetnes no iepakojuma un, aizskarot tikai melno plastmasu, uzmanīgi noņemiet lenti, turot aiz rozā mēlītes.

Uzmanību Neaizskariet vara krāsas kontaktus un tintes sprauslas. Šo daļu aizskaršana var izraisīt aizsērējumus, radīt tintes padeves traucējumus vai pasliktināt elektriskos kontaktus.



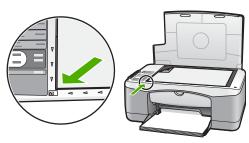

- Nedaudz ieslīpi uz augšu iebīdiet drukas kasetni tukšajā slotā. Ar īkšķi paspiediet drukas kasetni uz priekšu, līdz tā ar klikšķi nostājas savā vietā.
- Aizveriet drukas rāmja piekļuves durtiņas.

Tiek izdrukāta izlīdzināšanas lapa.

 Novietojiet izlīdzināšanas lapu uz stikla kreisajā priekšējā stūrī ar lapas augšdaļu ka kreisi un nospiediet pogu Skenēt.



Piezīme. Ja jūs izņemat un atkārtoti ievietojat to pašu drukas kasetni, HP All-in-One neveic drukas kasetņu izlīdzināšanu.

Drukas kasetņu izlīdzināšana

HP All-in-One izlīdzina drukas kasetnes ikreiz, kad ievietojat vai nomaināt drukas kasetni. Drukas kasetnes var izlīdzināt jebkurā laikā, datorā izmantojot **HP Image Zone** programmatūru. Drukas kasetņu izlīdzināšana ļauj iegūt ļoti kvalitatīvas izdrukas.



Piezīme. Ja jūs izņemat un atkārtoti ievietojat to pašu drukas kasetni, HP All-in-One neveic drukas kasetņu izlīdzināšanu. Ierīce HP All-in-One atceras izlīdzināšanas vērtības šai drukas kasetnei, tāpēc nav nepieciešams drukas kasetni izlīdzināt no jauna. Ja drukas kasetņu izlīdzināšanas laikā papīra paplātē ir krāsains papīrs, drukas kasetnes izlīdzināt neizdosies. Ielieciet papīra paplātē nelietotu baltu parasto papīru un vēlreiz mēģiniet veikt izlīdzināšanu.

Ja izlīdzināšana atkal neizdodas, iespējams, ir bojāts sensors vai drukas kasetne. Sazinieties ar HP tehniskās apkalpošanas atbalsta darbiniekiem. Apmeklējiet: www.hp.com/support. Lai uzzinātu, kā saņemt tehniskās apkalpošanas atbalstu, izvēlieties savu valsti/reģionu (ja pieprasa) un pēc tam noklikšķiniet uz **Contact HP** (Sazināties ar HP).

Skenēt



- Pārliecinieties, ka papīra paplātē ir Letter vai A4 formāta nelietots parasts baltais papīrs. Ierīce HP All-in-One izdrukā kasetnu izlīdzināšanas lappusi.
- Novietojiet drukas kasetnes izlīdzināšanas lapu stikla kreisajā priekšējā stūrī, lappuses augšdaļu vēršot pa kreisi.
- Nospiediet pogu Skenēt.
 Ierīce HP All-in-One izlīdzina drukas kasetnes. Nododiet atkārtotai pārstrādei vai izmetiet šo drukas kasetņu izlīdzināšanas lapu.

Drukas kasetņu tīrīšana

Šo **HP Image Zone** programmatūras iespēju izmantojiet, ja kādā no paštesta atskaites krāsu līnijām redzamas švīkas vai baltas līnijas. Netīriet drukas kasetnes bez vajadzības, jo tā tiek nelietderīgi iztērēta tinte un samazinās drukas kasetņu kalpošanas ilgums.

Ja arī pēc kasetņu tīrīšanas kopiju vai drukas kvalitāte joprojām nav apmierinoša, pirms drukas kasetnes nomaiņas mēģiniet notīrīt tās kontaktus. Informāciju par drukas kasetņu kontaktu tīrīšanu skatiet Drukas kasetņu kontaktu vai vietas ap tintes sprauslām tīrīšana.

Papildinformāciju par drukas kasetņu nomaiņu meklējiet šeit: Drukas kasetņu nomaiņa.

Drukas kasetņu kontaktu vai vietas ap tintes sprauslām tīrīšana

Ja lampiņa **Pārbaudiet drukas kasetni** deg arī pēc drukas kasetnes tīrīšanas, kā arī tās izņemšanas un atkārtotas ievietošanas, iespējams, ir jātīra drukas kasetnes kontakti.

Ja izdrukās redzamas tintes švīkas un smērējumi, uz drukas kasetnes var būt nonākušas kādas vielas daļiņas. Lai atbrīvotos no šīm daļiņām, var notīrīt vietu ap sprauslām.

Pārliecinieties, vai jūsu rīcībā ir šādi materiāli:

- Sauss putugumijas tampons, drāna, kas neplūksnojas, vai jebkurš cits mīksts materiāls, kas nesadalās un neatstāj šķiedras.
- Destilēts, filtrēts vai pudelēs pildīts ūdens (ūdensvada ūdens var saturēt sārņus, kas var sabojāt drukas kasetnes).



Uzmanību Neaizskariet vara krāsas kontaktus un tintes sprauslas. Šo daļu aizskaršana var izraisīt aizsērējumus, radīt tintes padeves traucējumus vai pasliktināt elektriskos kontaktus.

- 1. Ieslēdziet HP All-in-One un atveriet drukas rāmja piekļuves durtiņas.
- Pēc tam, kad drukas rāmis tiek pārvietots uz centru, atvienojiet strāvas padeves vadu no HP All-in-One aizmugures.
- Iznemiet drukas kasetni.




Uzmanību Neizņemiet abas kasetnes vienlaikus. Drukas kasetnes izņemiet un tīriet pa vienai, lai sprauslās neizžūtu tinte. Neatstājiet drukas kasetni ārpus HP All-in-One ilgāk par 30 minūtēm.

- Iemērciet tīru putugumijas tamponu destilētā ūdenī un izspiediet no tā visu lieko ūdeni.
- Turiet drukas kasetni aiz sāniem vai novietojiet to uz papīra loksnes ar tintes sprauslām uz augšu.
- 6. Tīriet tikai vara krāsas kontaktus vai vietu ap tintes sprauslām, kā parādīts attēlā.



Vara krāsas kontakti
 Tintes sprauslas (netīrīt)

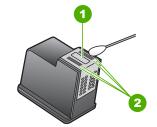

- 1 Sprauslu plāksnīte (netīrīt)
- 2 Virspuse un malas ap tintes sprauslām
- lebīdiet drukas kasetni atpakaļ slotā. Stumiet drukas kasetni uz priekšu, līdz tā ar klikšķi nostājas savā vietā.
- 8. Ja nepieciešams, atkārtojiet šīs darbības arī ar otru drukas kasetni.

9. Aizveriet drukas rāmja piekļuves durtiņas un pievienojiet HP All-in-One aizmugurē strāvas padeves vadu.

9 Informācija par traucējummeklēšanas

Šajā nodaļā sniegta pamatinformācija par ierīces HP All-in-One traucējummeklēšanu. Papildinformāciju par traucējummeklēšanu skatiet programmatūrā ietilpstošajā ekrānā redzamajā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība).

Vairākas problēmas rodas, pievienojot HP All-in-One datoram ar USB kabeli pirms HP All-in-One programmatūras instalēšanas datorā. Lai novērstu šo problēmu, jārīkojas šādi:

- 1. Atvienojiet USB kabeli no datora.
- 2. Atinstalējiet programmatūru (ja esat to jau instalējis).
- Restartējiet datoru.
- 4. Izslēdziet ierīci HP All-in-One, uzgaidiet vienu minūti, pēc tam restartējiet to.
- Vēlreiz instalējiet programmatūru HP All-in-One. Nepievienojiet datoram USB kabeli, kamēr tas netiek pieprasīts programmatūras instalēšanas ekrānā.

Informāciju par programmatūras atinstalēšanu un atkārtotu instalēšanu skatiet sadaļā Programmatūras atinstalēšana un instalēšana no jauna.

Pirms zvanīt HP tehniskās apkalpošanas atbalsta darbiniekiem

Ja rodas kāda problēma, veiciet šādas darbības:

- Skatiet HP All-in-One komplektācijā ietilpstošo dokumentāciju:
 - uzstādīšanas rokasgrāmatu: tajā paskaidrots, kā uzstādīt HP All-in-One;
 - lietotāja pamācību: to jūs pašlaik lasāt;
 - HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzība): ekrāna palīdzībā HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzība) sniegta informācija, kā lietot HP All-in-One kopā ar datoru, kā arī papildu informācija par traucējummeklēšanu, kas nav ietverta lietotāja pamācībā:
 - failu Readme (Lasimani): tajā iekļauta informācija par iespējamām problēmām instalēšanas gaitā. Papildu informāciju skatiet Faila Readme (Lasimani) skatīšana.
- Ja ar dokumentācijas palīdzību problēma nav atrisināma, apmeklējiet www.hp.com/support, lai izmantotu šādas iespējas (to pieejamība atkarīga no produkta, valsts/reģiona un valodas):
 - tiešsaistes tehniskās apkalpošanas atbalsta lapas;
 - pārbaudītu, vai nav pieejami programmatūras atjauninājumi;
 - nosūtītu HP e-pasta ziņojumu, lai saņemtu atbildes uz saviem jautājumiem;
 - sazinātos ar HP tehniķi, izmantojot tiešsaistes tērzēšanu.
- 3. Sazinieties ar vietējo iegādes vietu.
- Ja, izmantojot ekrānā redzamo palīdzību vai HP Web vietas, problēmu nevarat novērst, sazinieties ar HP tehniskās apkalpošanas atbalsta darbiniekiem. Papildu informāciju skatiet HP tehniskās apkalpošanas atbalsta sanemšana.

Faila Readme (Lasimani) skatīšana

Iespējams, vēlēsities skatīt failā Readme (Lasimani) pieejamo papildinformāciju par iespējamām problēmām instalēšanas gaitā.

- Operētājsistēmā Windows noklikšķiniet uz Start (Sākt), Programs (Programmas) vai All Programs (Visas programmas), Hewlett-Packard, HP PSC 1400 All-in-One series un uz View the Readme File (Skatīt failu Lasimani).
- Operētājsistēmā Mac OS X failam Readme (Lasimani) var piekļūt, veicot dubultklikšķi uz ikonas, kas atrodas HP All-in-One programmatūras kompaktdiska augšējā līmeņa mapē.

Uzstādīšanas traucējummeklēšana


Šajā sadaļā iekļauti instalēšanas un konfigurācijas traucējummeklēšanas padomi, kas palīdz novērst dažas visbiežāk sastopamās problēmas, kuras saistītas ar programmatūras instalēšanu un aparatūras uzstādīšanu.

Aparatūras uzstādīšanas traucējummeklēšana

Izmantojiet šo sadaļu, lai novērstu jebkuras problēmas, kas varētu rasties, uzstādot HP All-in-One aparatūru.

lerīci HP All-in-One nevar ieslēgt

Risinājums Pārliecinieties, vai strāvas padeves vads ir kārtīgi pievienots un uzgaidiet dažas sekundes, lai HP All-in-One ieslēgtos. Ja HP All-in-One ir pievienots pagarinātājam, pārliecinieties, vai pagarinātājs ir ieslēgts.

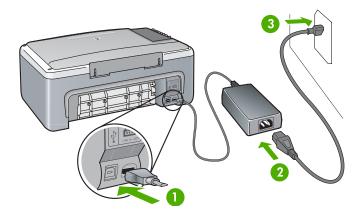

Nav pievienots USB kabelis

Risinājums Nepievienojiet USB kabeli pirms tas tiek lūgts programmatūras instalēšanas laikā. Ja USB kabelis tiek pievienots pirms uzaicinājuma, var rasties kļūdas. Pievienojiet vienu USB kabeļa galu datora aizmugurē, bet otru — HP All-in-One aizmugurē. Pievienot drīkst jebkuram datora USB portam (nevis tastatūras vai piederumu).


Deg lampiņa vai parādīts ziņojums, kas signalizē par drukas kasetņu vai izlīdzināšanas problēmām

lemesis Papīra paplātē ir ielikts nepareiza veida papīrs.

Risinājums Lai izlīdzināšana noritētu veiksmīgi, papīram jābūt tukšam un baltam. Ja izlīdzināšana atkal neizdodas, iespējams, ir bojāts sensors vai drukas kasetne. Sazinieties ar HP tehniskās apkalpošanas atbalstu, apmeklējot Web vietu www.hp.com/support. Lai iegūtu informāciju par zvanīšanu tehniskās apkalpošanas atbalsta speciālistiem, noklikšķiniet uz **Contact HP** (Sazināties ar HP).

lemesis Drukas kasetnes klāj aizsarglente.

Risinājums Uzmanīgi noņemiet lenti, turot aiz rozā mēlītes. Neaizskariet tintes sprauslas un vara krāsas kontaktus.

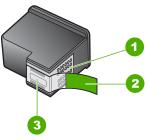





Vara krāsas kontakti
 Plastmasas lente ar rozā mēlīti (jānoņem pirms kasetnes uzstādīšanas)
 Tintes sprauslas, ko nosedz lente

Atkārtoti ievietojiet drukas kasetnes un pārbaudiet, vai tās ir pilnībā ievietotas un nofiksētas savā vietā.

lemesls Drukas kasetnes kontakti nepieskaras drukas rāmja kontaktiem.

Risinājums Izņemiet drukas kasetnes un ievietojiet tās no jauna. Pārbaudiet, vai tās ir pilnībā ievietotas un nofiksētas savā vietā.


lemesls Bojāta drukas kasetne vai sensors.

Risinājums Sazinieties ar HP tehniskās apkalpošanas atbalsta darbiniekiem. Apmeklējiet Web vietu www.hp.com/support. Lai iegūtu informāciju par zvanīšanu tehniskās apkalpošanas atbalsta speciālistiem, noklikšķiniet uz **Contact HP** (Sazināties ar HP).

lerīce HP All-in-One nedrukā

Risinājums Mēģiniet rīkoties šādi:

- Pārbaudiet ierīces HP All-in-One savienojumu ar datoru.
 - Pārbaudiet, vai USB kabelis ir droši pievienots gan HP All-in-One, gan datoram.
 Izslēdziet HP All-in-One un pēc tam atkal ieslēdziet.
 - Izslēdziet HP All-in-One. Uzgaidiet vienu minūti. Restartējiet datoru un atkal ieslēdziet HP All-in-One.
 - Pārbaudiet, vai USB kabeļa garums ir mazāks par 3 metriem un darbojas ar citu ierīci. Ja nepieciešams, nomainiet kabeli.

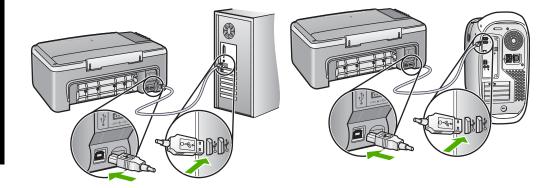

- Pārbaudiet drukas rindu (izmantojot Start (Sākt), Settings (lestatījumi) un Printers and Faxes (Printeri un faksa aparāti)), lai noteiktu, vai printerim nav radusies kāda dokumenta izdrukas kļūda, printeris nav bezsaistē vai pauzēts. Papildinformāciju skatiet operētājsistēmas Windows palīdzības un atbalsta sistēmā.
- Pārbaudiet USB kabeli. Mēģiniet to pievienot citai ierīcei, lai pārbaudītu, vai USB kabelis darbojas. Ja rodas problēmas, iespējams, ka USB kabelis ir jāmaina.
- Pārbaudiet citus printerus un skenerus. Var gadīties, ka vecākas ierīces no datora jāatvieno.
- Ja nepieciešams, atinstalējiet un tad vēlreiz instalējiet HP Image Zone programmatūru. Papildu informāciju par programmatūras atinstalēšanu skatiet Programmatūras atinstalēšana un instalēšana no jauna.

Lai iegūtu vairāk informācijas par HP All-in-One uzstādīšanu un pievienošanu datoram, skatiet HP All-in-One komplektācijā iekļauto Uzstādīšanas rokasgrāmatu.

Deg kļūdas lampiņa vai tiek rādīts ziņojums par iestrēgušu papīru vai bloķētu rāmi

lemesls Ja kļūdas lampiņa norāda, ka iestrēdzis papīrs vai apstādināts rāmis, iespējams, ka ierīcē HP All-in-One ir palikuši iepakojuma materiāli.

Risinājums Atveriet drukas rāmja piekļuves durtiņas, lai piekļūtu drukas kasetnēm, un izņemiet iepakojuma materiālu, lenti vai citus svešķermeņus, ja tādi tur atrodas. Izslēdziet ierīci HP All-in-One, uzgaidiet vienu minūti un pēc tam nospiediet pogu **leslēgt/Atsākt**, lai no jauna ieslēgtu ierīci HP All-in-One.

Programmatūras instalēšanas traucējummeklēšana

Ja instalēšanas laikā rodas ar programmatūru saistītas problēmas, iespējamo risinājumu meklējiet turpmākajās tēmās. Ja instalēšanas laikā rodas ar aparatūru saistītas problēmas, skatiet Aparatūras uzstādīšanas traucējummeklēšana.

HP All-in-One programmatūras normālas instalēšanas laikā notiek šādas darbības:

- tiek automātiski startēts HP All-in-One kompaktdisks;
- tiek instalēta programmatūra;
- faili tiek kopēti cietajā diskā;
- tiek prasīts pievienot HP All-in-One;
- instalēšanas vedņa lodziņā tiek parādīts zaļš uzraksts OK (Labi) un atzīme;
- tiek lūgts restartēt datoru;
- tiek aktivizēts reģistrēšanas process.

Ja kāda no šīm darbībām nenotiek, iespējams, radusies ar instalēšanu saistīta problēma. Lai pārbaudītu instalāciju datorā ar operētājsistēmu Windows, rīkojieties šādi:

- Startējiet programmu HP Solution Center un pārliecinieties, vai tiek rādītas šādas ikonas:
 Scan Picture (Skenēt attēlu), Scan Document (Skenēt dokumentu) un HP Image Zone.
 Ja ikonas uzreiz netiek parādītas, iespējams, jāuzgaida dažas minūtes, lai ierīce
 HP All-in-One izveidotu savienojumu ar datoru. Pretējā gadījumā skatiet sadaļu HP Solution Center vai HP Image Zone nav dažu ikonu.
- Atveriet dialoglodziņu Printers (Printeri) un pārbaudiet, vai ierīce HP All-in-One ir iekļauta sarakstā.
- Meklējiet HP All-in-One ikonu sistēmas teknē (Windows uzdevumjoslas labajā tālākajā stūrī). Tā norāda, ka ierīce HP All-in-One ir gatava darbam.

Datora kompaktdisku diskdzinī ievietojot kompaktdisku, nekas nenotiek

Risinājums Veiciet dubultklikšķi uz **My Computer** (Mans dators), uz **CD-ROM** ikonas un uz faila **setup.exe**.

Tiek parādīts sistēmas minimālās pārbaudes lodziņš

Risinājums Noklikšķiniet uz **Details** (Detalizēti) un, pirms mēģināt instalēt programmatūru, novērsiet problēmu.

Pievienojot USB, tiek parādīta sarkana zīme X

Risinājums Parasti tiek parādīta zaļa atzīme, norādot, ka pievienošana ir veiksmīga. Sarkana zīme X norāda, ka pievienošana nav izdevusies.

Rīkojieties šādi:

- Pārbaudiet, vai ir pareizi uzlikts kontrolpaneļa pārklājs, pēc tam atvienojiet HP All-in-One un to atkal pievienojiet.
- 2. Pārbaudiet, vai ir pievienots USB kabelis un strāvas padeves vads.
 - Nepievienojiet USB kabeli tastatūrai vai bez strāvas padeves esošam centrmezglam.
 - Pārliecinieties, vai USB kabelis nav garāks par 3 metriem
 - Ja datoram ir pievienotas vairākas USB ierīces, instalēšanas laikā pārējās ierīces var atvienot.
- 3. Turpiniet instalēšanu un restartējiet datoru, kad tas tiek prasīts.
- Pēc tam atveriet HP Solution Center un pārbaudiet, vai ir pieejami galvenie komponenti (Scan Picture (Skenēt attēlu), Scan Document (Skenēt dokumentu) un HP Image Zone).
- Ja galvenie komponenti netiek rādīti, noņemiet programmatūru un instalējiet to no jauna. Papildu informāciju skatiet Programmatūras atinstalēšana un instalēšana no jauna.

Tika parādīts ziņojums par nezināmu kļūdu

Risinājums Mēģiniet turpināt instalēšanu. Ja tas nelīdz, pārtrauciet instalēšanu un pēc tam sāciet to no jauna, izpildot ekrānā redzamos norādījumus. Ja rodas kļūda, iespējams, programmatūra ir jāatinstalē un pēc tam jāinstalē no jauna. Informāciju skatiet Programmatūras atinstalēšana un instalēšana no jauna.

HP Solution Center vai HP Image Zone nav dažu ikonu

Ja netiek rādītas šīs pogas vai ikonas (**Scan Picture** (Skenēt attēlu), **Scan Document** (Skenēt dokumentu) un **HP Image Zone**), iespējams, nav pabeigta instalēšana.

Risinājums Ja instalēšana nav pabeigta, var būt nepieciešams atinstalēt un atkārtoti instalēt programmatūru. HP All-in-One programmu failus nedrīkst vienkārši dzēst cietajā

diskā. Noņemiet tos pareizā veidā. Papildu informāciju skatiet Programmatūras atinstalēšana un instalēšana no jauna.

Sistēmas teknē netiek parādīts Digital Imaging Monitor (Digitālās attēlveides monitors).

Risinājums Ja sistēmas teknē netiek parādīts Digital Imaging Monitor, startējiet HP Solution Center, lai pārbaudītu, vai tajā ir galvenie komponenti (Scan Picture (Skenēt attēlu), Scan Document (Skenēt dokumentu) un HP Image Zone). Papildinformāciju skatiet programmatūrā iekļautās ekrāna palīdzības HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzība) sadaļā Use the HP Solution Center (HP Kompetences centra lietošana).



Programmatūras atinstalēšana un instalēšana no jauna

Ja instalācija nav pabeigta vai ja jūs pievienojāt datoram USB kabeli, pirms tas tika prasīts programmatūras instalācijas ekrānā, iespējams, vajadzēs atinstalēt programmatūru un instalēt to atkārtoti. HP All-in-One programmu failus nedrīkst vienkārši dzēst cietajā diskā. Noņemiet tos, izpildot šos norādījumus.

Instalēšana no jauna var aizņemt no 20 līdz 40 minūtēm gan Windows, gan Macintosh datoros.

Lai veiktu atinstalēšanu Windows datorā (ieteicamais veids)

- Atvienojiet ierīci HP All-in-One no datora. Nepievienojiet HP All-in-One datoram, līdz programmatūra nebūs atinstalēta.
- Noklikšķiniet uz Start (Sākt), Start Programs (Sākt programmas) vai All Programs (Visas programmas) (XP), Hewlett-Packard, HP PSC 1400 All-in-One series, uninstall software (Atinstalēt programmatūru) un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
- Ja tiek jautāts, vai dzēst koplietojamos failus, noklikšķiniet uz No (Nē).
- Restartējiet datoru.
- Lai atkārtoti instalētu programmatūru, izmantojiet HP All-in-One kompaktdisku un izpildiet uzstādīšanas rokasgrāmatā sniegtos norādījumus.
- Pēc programmatūras instalēšanas pievienojiet ierīci HP All-in-One datoram un nospiediet pogu leslēgt/Atsākt. Iespējams, būs jāuzgaida vairākas minūtes, līdz notiks visi ar standartu Plug and Play saistītie notikumi.

Kad programmatūras instalēšana ir pabeigta, Windows sistēmas teknē tiek parādīta ikona Status Monitor (Stāvokļa monitors).

Lai pārbaudītu, vai programmatūra ir instalēta pareizi, darbvirsmā veiciet dubultklikšķi uz ikonas HP Solution Center. Ja HP Solution Center tiek parādītas galvenās ikonas (Scan Picture (Skenēt attēlu), Scan Document (Skenēt dokumentu) un HP Image Zone), programmatūra ir instalēta pareizi.

Lai veiktu atinstalēšanu Windows datorā (alternatīvs veids)

- Kompaktdiskā palaidiet HP PSC 1400 All-in-One series programmatūras uzstādīšanas programmu (Setup).
- 2. Izvēlieties **Uninstall** (Atinstalēt) un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- 3. Atvienojiet ierīci HP All-in-One no datora. Ir svarīgi, lai pirms datora restartēšanas tiktu atvienota ierīce HP All-in-One. Nepievienojiet HP All-in-One datoram, līdz programmatūra nebūs atinstalēta.
- 4. Restartējiet datoru.
- Vēlreiz palaidiet HP PSC 1400 All-in-One series programmatūras uzstādīšanas programmu.
- Aktivizējiet Reinstall (Instalēt no jauna).

 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus un ierīces HP All-in-One komplektācijā iekļautās uzstādīšanas rokasgrāmatas norādījumus.

Lai atinstalētu Macintosh datorā

- Atvienojiet HP All-in-One no sava Mac datora.
- Veiciet dubultklikšķi uz mapes Applications: HP All-in-One Software (Lietojumprogrammas: HP All-in-One programmatūra).
- Veiciet dubultklikšķi uz HP Uninstaller (HP atinstalētājs). Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- Pēc programmatūras atinstalēšanas atvienojiet HP All-in-One, pēc tam restartējiet datoru. Ir svarīgi, lai pirms datora restartēšanas tiktu atvienota ierīce HP All-in-One. Nepievienojiet HP All-in-One datoram, līdz programmatūra nebūs atinstalēta.
- 5. Kompaktdisku diskdzinī ievietojiet HP All-in-One kompaktdisku.
- Darbvirsmā atveriet šo kompaktdisku un veiciet dubultklikšķi uz HP All-in-One installer (HP All-in-One instalētājs).
- Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus un ierīces HP All-in-One komplektācijā iekļautās uzstādīšanas rokasgrāmatas norādījumus.

Darbības traucējummeklēšana

HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzība) sadaļā **1400 series Troubleshooting** sniegti traucējummeklēšanas padomi visbiežāk izplatīto ar ierīci HP All-in-One saistīto problēmu gadījumos.

Lai Windows datorā piekļūtu traucējummeklēšanas informācijai, dodieties uz **HP Solution Center**, noklikšķiniet uz **Help** (Palīdzība) un pēc tam izvēlieties **Troubleshooting and Support** (Traucējummeklēšana un tehniskās apkalpošanas atbalsts). Traucējummeklēšana ir pieejama arī, izmantojot pogu Help (Palīdzība), kas tiek parādīta dažos kļūdu ziņojumos.

Lai traucējummeklēšanas informācijai piekļūtu Mac OS X, joslā Dock noklikšķiniet uz **HP Image Zone** ikonas, izvēlņu joslā izvēlieties **Help** (Palīdzība), izvēlnē **Help** (Palīdzība) izvēlieties **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība) un programmā Help Viewer (Palīdzības skatītājs) izvēlieties **1400 series Troubleshooting**.


Papīra traucējummeklēšana

Lai izvairītos no papīra iestrēgšanas, ierīcē HP All-in-One izmantojiet tikai ieteicamos papīra veidus. Ieteicamo papīra veidu sarakstu skatiet ekrānā redzamajā palīdzībā **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība) vai apmeklējiet Web vietu www.hp.com/support.

Nelieciet papīra paplātē salocītu vai saburzītu papīru, kā arī papīru ar ielocītām vai ieplēstām malām. Papildu informāciju skatiet Izvairīšanās no papīra iestrēgšanas.

Ja ierīcē iestrēgst papīrs, tad, lai likvidētu iestrēgumu, rīkojieties atbilstoši šiem norādījumiem.

 Nospiediet izcilni, kas atrodas aizmugurējo tīrīšanas durtiņu kreisajā pusē, un velciet tās uz sevi, lai izņemtu.

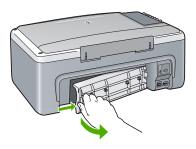



Uzmanību Mēģinot iztīrīt papīra iestrēgumu no HP All-in-One priekšpuses, var sabojāt drukāšanas mehānismu. Vienmēr iztīriet iestrēgušu papīru, izmantojot aizmugurējās tīrīšanas durtiņas.

2. Uzmanīgi izvelciet papīru no rullīšiem.



Uzmanību Ja, velkot papīru no rullīšiem, tas saplīst, pārliecinieties, vai uz rullīšiem un ritenīšiem ierīces iekšpusē nav palikuši papīra gabaliņi. Ja no ierīces HP All-in-One netiek izņemti visi papīra gabaliņi, iespējams, papīrs atkal iestrēgs.

- Novietojiet atpakaļ aizmugurējās tīrīšanas durtiņas. Uzmanīgi bīdiet durtiņas uz priekšu, līdz tās ar klikšķi nofiksējas savā vietā.
- 4. Lai turpinātu pašreizējo darbu, nospiediet leslēgt/Atsākt.

Drukas kasetnes traucējummeklēšana

Ja drukāšanas laikā rodas problēmas, iespējams, ir problēma ar kādu no drukas kasetnēm. Mēģiniet rīkoties šādi:

- Izņemiet drukas kasetnes, ievietojiet no jauna un pārbaudiet, vai tās ir ievietotas pilnībā un nofiksētas savā vietā.
- Ja problēma joprojām pastāv, izdrukājiet paštesta atskaiti, lai noteiktu, vai problēma ir saistīta ar drukas kasetnēm.
- 3. Ja paštesta atskaite uzrāda problēmu, tīriet drukas kasetnes.
- 4. Ja problēma joprojām pastāv, notīriet drukas kasetņu vara krāsas kontaktus.
- Ja vēl aizvien pastāv problēmas ar drukāšanu, nosakiet, kura kasetne rada problēmas un nomainiet to.

Papildu informāciju par šiem jautājumiem skatiet HP All-in-One uzturēšana.

Ierīces atjaunināšana

Ierīcei HP All-in-One tiek piedāvāti vairāki atjaunināšanas veidi. Katrs no tiem ir saistīts faila lejupielādi datorā, lai startētu **Device Update Wizard** (Ierīces atjaunināšanas vedni). Piemēram, saskaņā ar HP klientu tehniskās apkalpošanas atbalsta padomu, var piekļūt HP tehniskās apkalpošanas atbalsta mājas lapai un iegūt ierīces atjauninājumu.

lerīces atjaunināšana (Windows)

- 1. Lai ierīcei iegūtu atjauninājumus, veiciet kādu no šīm darbībām:
 - izmantojiet interneta pārlūkprogrammu, lai lejupielādētu HP All-in-One atjauninājumu no HP mājas lapas www.hp.com/support. Fails ir pašizpletes izpildāms fails ar paplašinājumu .exe. Veicot dubultklikšķi uz .exe faila, datorā tiek atvērts **Device Update Wizard** (lerīces atjaunināšanas vednis);
 - izmantojiet programmatūrā HP Image Zone iekļauto utilītu Software Update
 (Programmatūras atjauninājums), lai HP tehniskās apkalpošanas atbalsta Web vietā ik
 pēc noteikta laika automātiski meklētu ierīces atjauninājumus. Papildinformāciju par
 utilītu Software Update (Programmatūras atjauninājums) skatiet HP Image Zone
 Help (HP Image Zone palīdzība).



Piezīme. Ja esat instalējis HP Image Zone Express programmatūru, atjaunināšanas utilītu sauc par Update (Atjaunināšana). Utilītas Update (Atjaunināšana) atvēršanas poga atrodas programmatūras loga augšējā kreisajā stūrī.

- 2. Veiciet kādu no šīm darbībām:
 - veiciet dubultklikšķi uz atjauninājuma .exe faila, ko esat lejupielādējis no www.hp.com/ support;
 - kad tiek prasīts, akceptējiet utilītas Software Update (Programmatūras atjauninājums) atrasto ierīces atjauninājumu.
- Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.



Uzmanību Kamēr notiek atjaunināšana, neatvienojiet, neizslēdziet vai kā citādi neiejaucieties ierīces darbībā. Ja pārtraucat atjaunināšanu vai tiek parādīts kļūdas ziņojums par to, ka atjaunināšana nav izdevusies, zvaniet HP tehniskās apkalpošanas atbalsta dienestam, lai saņemtu palīdzību.

Pēc ierīces HP All-in-One restartēšanas datorā tiek parādīts logs **Update Complete** (Atjaunināšana pabeigta), un ierīce izdrukā testa lappusi.

lerīces atjaunināšana (Mac)

Ierīces atjauninājuma instalēšanas programma nodrošina iespējas atjaunināt HP All-in-One šādi:

- Izmantojiet interneta pārlūkprogrammu, lai lejupielādētu HP All-in-One atjauninājumu no www.hp.com/support.
- Veiciet dubultklikšķi uz lejupielādētā faila.
 Datorā tiek atvērta instalēšanas programma.
- 3. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai instalētu HP All-in-One atjauninājumu.
- 4. Lai šo procesu pabeigtu, restartējiet HP All-in-One.

10 HP tehniskās apkalpošanas atbalsta saņemšana

Hewlett-Packard HP All-in-One tehniskās apkalpošanas atbalsta pakalpojumi ir pieejami telefoniski un internetā.

Šajā nodaļā sniegta informācija pat to, kā saņemt atbalstu internetā, sazināties ar HP klientu tehniskās apkalpošanas atbalstu, piekļūt savam sērijas numuram un tehniskās apkalpošanas dienesta numuram, zvanīt Ziemeļamerikā garantijas laikā, zvanīt HP Korejas klientu tehniskās apkalpošanas atbalstam, zvanīt citur pasaulē, Austrālijā zvanīt pēc garantijas laika un kā sagatavot ierīci HP All-in-One pārvadāšanai.

Ja atbildi jums neizdodas atrast drukātajā vai ekrānā skatāmajā dokumentācijā, kas iekļauta ierīces komplektācijā, varat izmantot kādu no turpmākajās lappusēs minētajiem HP tehniskās apkalpošanas atbalsta pakalpojumiem. Daži no tehniskās apkalpošanas atbalsta pakalpojumiem pieejami tikai ASV un Kanādā, bet daži ir pieejami daudzās pasaules valstīs/reģionos. Ja jūsu valsts/reģiona tehniskās apkalpošanas atbalsta pakalpojuma numurs sarakstā nav minēts, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto HP izplatītāju.

Tehniskās apkalpošanas atbalsta un citas informācijas iegūšana internetā

Ja jums ir piekļuve internetam, palīdzību varat iegūt Web vietā www.hp.com/support. Šajā Web vietā tiek piedāvāts tehniskās apkalpošanas atbalsts, draiveri, izejmateriāli, kā arī sniegta informācija par pasūtīšanu.

Garantijas tehniskās apkalpošanas atbalsts

Lai izmantotu HP remontēšanas pakalpojumu, vispirms jāsazinās ar HP apkalpošanas biroju vai HP klientu tehniskās apkalpošanas atbalsta centru, lai veiktu pilnīgu traucējummeklēšanu. Lai uzzinātu, kas jādara, pirms zvanāt klientu tehniskās apkalpošanas atbalsta centram, skatiet HP klientu tehniskās apkalpošanas atbalsts.

Garantijas jauninājumi

Atkarībā no valsts/reģiona HP par papildu samaksu var piedāvāt garantijas jaunināšanas iespēju, kas pagarina vai uzlabo ierīces standarta garantiju. Pieejamajās iespējās var būt iekļauts privileģēts atbalsts pa tālruni, ierīces atgriešanas pakalpojums vai nomaiņa nākamajā darba dienā. Parasti pakalpojuma nodrošinājums stājas spēkā iegādes dienā, un tas ir jāiegādājas noteiktā laikā pēc ierīces iegādes.

Lai iegūtu papildu informāciju:

- Amerikas Savienotajās Valstīs zvaniet uz 1-866-234-1377, lai sazinātos ar HP konsultantu.
- Ārpus ASV zvaniet vietējam HP klientu tehniskās apkalpošanas atbalsta birojam.
 Starptautisko klientu tehniskās apkalpošanas atbalsta tālruņu numuru sarakstu skatiet sadalā Sazināšanās ar HP.
- Ārpus ASV zvaniet vietējam HP klientu tehniskās apkalpošanas atbalsta birojam.
 Starptautiskos klientu tehniskās apkalpošanas atbalsta numurus skatiet lietotāja pamācībā.
- Apmeklējiet HP Web vietu: www.hp.com/support
 - Ja tiek prasīts, izvēlieties savu valsti/reģionu un pēc tam atrodiet informāciju par garantiju.

HP All-in-One nosūtīšana tehniskajai apkalpošanai

Pirms HP All-in-One nosūtīšanas atpakaļ tehniskās apkopes veikšanai sazinieties ar HP klientu tehniskās apkalpošanas atbalsta darbiniekiem. Lai uzzinātu, kas jādara, pirms zvanāt klientu tehniskās apkalpošanas atbalsta centram, skatiet HP klientu tehniskās apkalpošanas atbalsts.

HP klientu tehniskās apkalpošanas atbalsts

Ierīces HP All-in-One komplektācijā var būt iekļauta citu izstrādātāju programmatūra. Ja rodas problēmas, lietojot kādu no šīm programmām, vislabāko tehnisko palīdzību saņemsit, piezvanot izstrādātāju speciālistiem.

Ja jāsazinās ar HP klientu tehniskās apkalpošanas atbalsta darbiniekiem, pirms zvanīšanas veiciet šādas darbības.

- Pārliecinieties, vai:
 - a. Ierīce HP All-in-One ir pievienota elektrotīklam un ieslēgta.
 - b. Atbilstošās drukas kasetnes ir pareizi uzstādītas.
 - c. leteicamais papīrs ir pareizi ielikts papīra paplātē.
- 2. Atiestatiet HP All-in-One:
 - a. Izslēdziet HP All-in-One, nospiežot pogu leslēgt/Atsākt.
 - Atvienojiet strāvas padeves vadu ierīces HP All-in-One aizmugurē.
 - c. Vēlreiz pievienojiet ierīcei HP All-in-One strāvas padeves vadu.
 - d. leslēdziet HP All-in-One, nospiežot pogu leslēgt/Atsākt.
- Lai saņemtu papildinformāciju, apmeklējiet Web vietu www.hp.com/support.
 Šajā Web vietā tiek piedāvāts tehniskās apkalpošanas atbalsts, draiveri, izejmateriāli, kā arī sniegta informācija par pasūtīšanu.
- Ja vēl joprojām rodas problēmas un jāsazinās ar HP klientu tehniskās apkalpošanas atbalsta dienesta pārstāvi, rīkojieties šādi:
 - a. Noskaidrojiet HP All-in-One nosaukumu, kas redzams kontrolpanelī.
 - Izdrukājiet paštesta atskaiti. Informāciju par paštesta atskaiti skatiet Paštesta atskaites izdruka.
 - c. Izveidojiet krāsu kopiju, kas kalpos par paraugizdruku.
 - d. Sagatavojieties detalizēti aprakstīt radušos problēmu.
 - e. Esiet gatavs nosaukt ierīces sērijas numuru un tehniskās apkalpošanas dienesta numuru. Lai iegūtu informāciju par to, kā noskaidrot sērijas numuru un tehniskās apkalpošanas dienesta numuru, skatiet lerīces sērijas numura un tehniskās apkalpošanas dienesta numura noskaidrošana.
- Zvaniet HP klientu tehniskās apkalpošanas atbalsta dienestam. Zvana laikā esiet HP All-in-One tuvumā.

lerīces sērijas numura un tehniskās apkalpošanas dienesta numura noskaidrošana

HP All-in-One sērijas numuram un tehniskās apkalpošanas dienesta numuram var piekļūt, izdrukājot paštesta atskaiti.



Piezīme. Ja nevarat ieslēgt HP All-in-One, sērijas numurs norādīts uzlīmē, kas atrodas ierīces apakšā. Sērijas numurs ir 10 rakstzīmju kods, kas norādīts uzlīmes augšējā kreisajā stūrī.

Atcelt

Sākt krāsu kopēšanu





Lai izdrukātu paštesta atskaiti

- Kontrolpanelī nospiediet un turiet Atcelt.
- Turot nospiestu Atcelt, nospiediet Sākt krāsu kopēšanu.
 Tiek izdrukāta paštesta atskaite, kurā norādīts sērijas numurs un tehniskās apkalpošanas dienesta numurs.

Sazināšanās ar HP

Web vietā **www.hp.com/support** pieejams tehniskās apkalpošanas atbalsts šādām valstīm/ reģioniem: Austrija, Beļģija, Centrālamerika un Karību baseins, Dānija, Spānija, Francija, Vācija, Īrija, Itālija, Luksemburga, Nīderlande, Norvēģija, Portugāle, Somija, Zviedrija, Šveice un Apvienotā Karaliste.



61 56 45 43	الجزائر
Österreich	www.hp.com/support
800 171	البحرين
België	www.hp.com/support
Belgique	www.hp.com/support
Česká republika	261 307 310
Danmark	www.hp.com/support
2 532 5222	مصر
España	www.hp.com/support
France	www.hp.com/support
Deutschland	www.hp.com/support
Ελλάδα (από το εξωτερικό) Ελλάδα (εντός Ελλάδας) Ελλάδα (από Κύπρο)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649
Magyarország	1 382 1111
Ireland	www.hp.com/support
(0) 9 830 4848	ישראל
Italia	www.hp.com/support
Luxembourg	www.hp.com/support
Luxemburg	www.hp.com/support
22 404747	المغرب

Nederland	www.hp.com/support
Nigeria	1 3204 999
Norge	www.hp.com/support
Polska	0 801 800 235
Portugal	www.hp.com/support
România	(21) 315 4442
Россия (Москва)	095 7973520
Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
800 897 1444	السعودية
Slovensko	2 50222444
South Africa (international)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest of West Africa	+ 351 213 17 63
Suomi	www.hp.com/support
Sverige	www.hp.com/support
Switzerland	www.hp.com/support
71 89 12 22	تونس
Türkiye	90 212 444 71 71
Україна	(380 44) 4903520
800 4910	الإمارات العربية المتحدة
United Kingdom	www.hp.com/support

Call HP Korea customer support

HP 한국 고객 지원 문의

- *고객 지원 센터 대표 전화 1588-3003
- *제품가격 및 구입처 정보 문의 전화 080-703-0700
- * 전화 상담 가능 시간: 평 일 09:00~18:00 토요일 09:00~13:00 (일요일,공휴일 제외)

Ierīces HP All-in-One sagatavošana nosūtīšanai

Ja pēc sazināšanās ar HP klientu tehniskās apkalpošanas atbalsta darbiniekiem vai vēršanās iegādes vietā jums lūdz nosūtīt HP All-in-One uz apkopi, veiciet norādītās darbības, lai izvairītos no tālākiem HP ierīces boiāiumiem.

- Ieslēdziet HP All-in-One.
 Ja HP All-in-One nevar ieslēgt, ignorējiet 1.—6. darbību. Jūs nevarēsit izņemt drukas kasetnes. Turpiniet ar 8. darbību.
- 2. Atveriet drukas rāmja piekļuves durtiņas.
- Nogaidiet, līdz drukas rāmis apstājas un nerada vairs nekādas skaņas, un izņemiet drukas kasetnes no slotiem.
 Informāciju par drukas kasetņu izņemšanu skatiet Drukas kasetņu nomaiņa.
- levietojiet drukas kasetnes drukas kasetņu aizsegos vai gaisa necaurlaidīgā plastmasas tvertnē, lai tās neizžūst, un nolieciet tās malā. Nesūtiet tās kopā ar HP All-in-One, ja vien HP klientu tehniskās apkalpošanas atbalsta speciālists nav norādījis rīkoties citādi.
- Aizveriet drukas rāmja piekļuves durtiņas un uzgaidiet dažas minūtes, līdz drukas rāmis tiek pārvietots atpakaļ sākuma stāvoklī (kreisajā malā).




Piezīme. Pirms HP All-in-One izslēgšanas pārliecinieties, vai drukas rāmis ir atgriezies sākuma stāvoklī.

- 6. Lai izslēgtu HP All-in-One, nospiediet pogu leslēgt/Atsākt.
- 7. Atvienojiet strāvas padeves vadu no kontaktligzdas un tad atvienojiet to no HP All-in-One.



Piezīme. Strāvas padeves vads un barošanas bloks kopā ar ierīci HP All-in-One nav jāsūta. Nomainītā ierīce HP All-in-One tiks nosūtīta bez šiem piederumiem. Glabājiet strāvas padeves vadu un barošanas bloku drošā vietā, līdz saņemat nomainīto ierīci HP All-in-One.

 Ja iespējams, pirms nosūtīšanas iepakojiet HP All-in-One, izmantojot oriģinālos iepakojuma materiālus vai tos iepakojuma materiālus, kas tika piegādāti kopā ar apmaiņas ierīci.

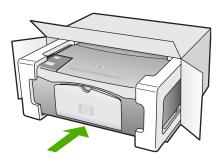

Ja jums nav oriģinālo iepakojuma materiālu, lūdzu, izmantojiet citus atbilstošus iepakojuma materiālus. Garantija nesedz piegādes laikā radītos bojājumus nepareiza iepakojuma un/vai nepareizas transportēšanas dēļ.

- 9. Kastes ārpusē norādiet sūtītāja adresi.
- 10. Sūtījuma kastē jābūt iekļautām šādām lietām:
 - Pilns problēmu izpausmju apraksts (ir noderīgi arī drukas kvalitātes problēmu paraugi), kas nepieciešams apkopes personālam.
 - Čeka kopija vai kāds cits pirkuma pierādījums, lai varētu noteikt garantijas laiku.
 - Jūsu vārds, adrese un tālruņa numurs, pa kuru jūs var sazvanīt dienas laikā.

Hewlett-Packard PAZINOJUMS PAR IEROBEŽOTO GARANTIJU

Ierīcei HP All-in-One ir ierobežota garantija, kura ir aprakstīta šajā nodaļā.

HP produkts	lerobežotās garantijas ilgums
Programmatūra	90 dienas
Drukas kasetnes	Kamēr HP tinte tiek izlietota vai pienācis uz kasetnes uzdrukātais servisa nodrošinājuma beigu datums - atkarībā no tā, kas notiek pirmais. Šis servisa nodrošinājums neattiecas uz HP tintes produktiem, kuri tiek atkārtoti uzpildīti, pārstrādāti, atjaunoti, nepareizi lietoti vai kuru darbībā kāds ir iejaucies.
Piederumi	1 gads
Printera perifērijas aparatūra (papildinformāciju sk. tālāk)	1 gads

A. Ierobežotās garantijas apjoms

- HewlettPackard (HP) lietotājam-klientam garantē, ka iepriekš minētajā periodā, sākot ar datumu, kad klients iegādājies šo produktu, iepriekš norādītie HP produkti būs bez materiālu un apstrādes defektiem.
- Programmatūrai HP ierobežotā garantija attiecas tikai uz nespēju izpildīt programmēšanas instrukcijas. HP negarantē, ka jebkādu produktu darbība būs nepārtraukta un bez kļūdām.
- HP ierobežotā garantija attiecas tikai uz tiem defektiem, kas radušies produkta normālas lietošanas rezultātā, un neietver nevienu citu problēmu, ieskaitot tās, kuru cēlonis ir:
 - a. nepareiza apkope vai modificēšana;
 - b. programmatūra, materiāli, detaļas un izejmateriāli, ko nepiegādā vai neatbalsta HP; vai
 - c. darbība, kas neatbilst produkta specifikācijā norādītajiem parametriem;
 - d. nesankcionēta modificēšana vai nepareiza lietošana.
- 4. Tintes kasetņu, kas nav HP kasetnes, vai atkārtoti uzpildītu tintes kasetņu izmantošana HP printeru produktos neietekmē ne klientam paredzēto garantiju, ne arī ar klientu noslēgto HP atbalsta līgumu. Tomēr, ja printera kļūme vai bojājums ir izskaidrojams ar tādas tintes kasetnes izmantošanu, kas nav HP kasetne vai ir atkārtoti uzpildīta, HP ir tiesīga pieprasīt savu standarta maksu par patērēto laiku un materiāliem, apkalpojot printeri ar šādu kļūmi vai bojājumu.
- Ja atbilstošā garantijas perioda laikā HP saņem paziņojumu par jebkura produkta defektu, uz kuru attiecas HP garantija, HP pēc savas izvēles vai nu salabos, vai aizstās šo produktu.
- Ja HP nespēj salabot vai aizstāt bojāto produktu, uz kuru attiecas HP garantija, HP saprātīgā laika periodā pēc tam, kad tiks saņemts paziņojums par defektu, atmaksās produkta iegādes cenu.
- 7. HP nav jālabo, jāaizstāj vai jāveic atmaksa, kamēr klients bojāto produktu nav nogādājis atpakaļ HP.
- Jebkurš aizstājējprodukts var būt jauns vai gandrīz jauns, ja tā funkcionalitāte ir vismaz tāda pati kā aizstājamajam produktam.
- HP produktos var būt pārstrādātas detaļas, komponenti un materiāli, kuru veiktspēja ir tāda pati kā jauniem materiāliem
- 10. HP paziņojums par ierobežoto garantiju ir spēkā visās valstīs, kur HP izplata šai garantijai pakļautos produktus. Līgumus par papildu garantijas pakalpojumiem, piemēram, servisu, izbraucot pie klienta, piedāvā visi autorizētie HP servisa centri tajās valstīs, kur šo produktu izplata HP vai autorizēts importētājs.
- B. Garantijas ierobežojumi

CIKTĀL TO ATĻAUJ VIETĒJĀ LIKUMDOŠANA, NE HP, NE TĀS TREŠĀS PUSES PIEGĀDĀTĀJI NEGARANTĒ UN NEPIEĻAUJ NEKĀDA VEIDA NE TIEŠI, NE NETIEŠI NORĀDĪTAS GARANTIJAS VAI NOTEIKUMUS PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, APMIERINOŠU KVALITĀTI UN PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM NOLŪKAM, KĀ ARĪ ŠĀDUS APSTĀKĻUS.

C. Atbildības ierobežojumi

- Šajā paziņojumā par garantiju norādītās kompensācijas ir klienta vienīgās un ekskluzīvās kompensācijas, ja tas nav pretrunā ar vietējo likumdošanu.
- 2. JA TAS NAV PRETRUNĀ AR VIETĒJO LIKUMDOŠANU, IZŅEMOT ŠAJĀ PAZIŅOJUMĀ PAR GARANTIJU ĪPAŠI NORĀDĪTĀS SAISTĪBAS, HP VAI TĀS TREŠĀS PUSES PIĒGĀDĀTĀJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGI PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, SPECIĀLIEM, NETĪŠIEM UN IZRIETOŠIEM KAITĒJUMIEM NEATKARĪGI NO TĀ, VAI TO NOSAKA LĪGUMS, LIKUMĀ NOTEIKTIE ATLĪDZINĀMIE ZAUDĒJUMI VAI JEBKURŠ CITS JURIDISKS PIEŅĒMUMS, KĀ ARĪ PIEŅĒMUMI PAR ŠĀDU KAITĒJUMU IESPĒJAMĪBU.

D. Vietējā likumdošana

- Šis paziņojums par garantiju klientam piešķir īpašas juridiskās tiesības. Klientam, iespējams, ir arī citas tiesības, kas dažādos ASV štatos, Kanādas provincēs un pasaules valstīs atšķiras.
- 2. Šis paziņojums par garantiju ir jāuzskata par atbilstošu vietējās likumdošanas prasībām, ciktāl šis paziņojums par garantiju nav pretrunā ar vietējo likumdošanu. Saskaņā ar vietējo likumdošanu noteiktas atrunas un ierobežojumi, kas minēti šajā paziņojumā par garantiju, var neattiekties uz klientu. Piemēram, dažos ASV štatos, kā arī citās teritorijās ārpus ASV (ieskaitot Kanādas provinces) var:
 - a. nepieļaut šī paziņojuma par garantiju atrunu un ierobežojumu klienta likumā noteikto tiesību ierobežošanu (piemēram, Lielbritānijā);
 - b. citādi ierobežot ražotāja kompetenci realizēt šādas atrunas un ierobežojumus; vai
 - c. piešķirt klientam papildu garantijas tiesības, norādīt to netiešo garantiju ilgumu, no kurām ražotājs nevar atteikties, vai neatlaut netiešo garantiju ilguma ierobežojumus.
- vai neatļaut netiešo garantiju ilguma ierobežojumus.

 3. ŠĪ PAZIŅOJUMA PAR GARANTIJU NOTEIKUMI, JA LIKUMDOŠANĀ NAV NOTEIKTS CITĀDI, NEIZSLĒDZ, NEIEROBEŽO UN NEPĀRVEIDO, KĀ ARĪ PAPILDINA OBLIGĀTĀS LIKUMĀ NOTEIKTĀS TIESĪBAS, KAS PIEMĒROJAMAS HP PRODUKTU PĀRDOŠANAI ŠIEM KLIENTIEM.

Informācija par HP ierobežoto servisa nodrošinājumu

Godātais klient!

Pielikumā ir norādīti to HP uzņēmumu nosaukumi un adreses, kas sniedz HP ierobežoto servisa nodrošinājumu (ražotāja servisa nodrošinājumu) jūsu valstī.

Papildus ražotāja servisa nodrošinājumam likumdošanas aktos jums var būt paredzētas citas uz pirkuma līgumu balstītas pret pārdevēju izmantojamas tiesības, kas netiek ierobežotas ar šo ražotāja servisa nodrošinājumu.

Latvia: Hewlett-Packard SIA, Palasta iela 7, Riga, LV-1050

11 Tehniskā informācija

Šajā nodaļā sniegta tehniskā informācija un starptautiska regulējoša informācija ierīcei HP All-in-One.

Šajā nodaļā sniegta informācija par Windows un Macintosh sistēmu prasībām papīram, drukāšanai, kopēšanai, atmiņas kartei, skenēšanas specifikācijām, fiziskām, strāvas un vides saistībām, regulējoši brīdinājumi un atbilstības deklarācija.

Sistēmas prasības

Programmatūras sistēmas prasības atrodamas failā Readme (Lasimani). Šim failam var piekļūt, veicot dubultklikšķi uz ikonas, kas atrodas HP All-in-One programmatūras kompaktdiska augšējā līmeņa mapē. Ja Windows programmatūra jau ir instalēta, failam var piekļūt, izmantojot uzdevumjoslas pogu **Start** (Sākt): izvēlieties **Programs** (Programmas), **Hewlett-Packard**, **HP PSC 1400 Series** un **View the Readme File** (Skatīt failu Lasimani).

Papīra specifikācija

Šajā sadaļā sniegta informācija par papīra paplātes raksturlielumiem, papīra izmēriem un drukas robežu specifikācijām.

Papīra paplātes ietilpība

Veids	Papīra svars	Papīra paplāte¹	Izejas paplāte²
Parastais papīrs	75–90 g/m² (20–24 mārciņas)	100 (75 g/m² papīrs)	50 (75 g/m² papīrs)
Legal formāta papīrs	75–90 g/m² (20–24 mārciņas)	100 (75 g/m² papīrs)	50 (75 g/m² papīrs)
Kartes	200 g/m² (110 mārciņu dindekss maks.)		10
Aploksnes	75–90 g/m² (20–24 mārciņas)	10	10
Caurspīdīga plēve	Nav datu	20	15 vai mazāk
Uzlīmes	Nav datu	20	10
10x15 cm (4x6 collu) fotopapīrs	236 g/m² (145 mārciņas)	20	15
216x279 mm (8,5x11 collu) fotopapīrs	Nav datu	20	10

- Maksimālā ietilpība.
- 2 Izejas paplātes ietilpība ir atkarīga no papīra veida un izmantojamā tintes daudzuma. HP iesaka izejas paplāti iztukšot pietiekami bieži.

Papīra izmēri

Veids	Izmērs
Papīrs	Letter: 216x280 mm

(turpinājums)

Veids	Izmērs
	A4: 210x297 mm A5: 148x210 mm Executive: 184,2x266,7 mm Legal: 216x356 mm
Aploksnes	U.S. #10: 105x241 mm U.S. #9: 98x225 mm A2: 111x146 mm DL: 110x220 mm C6: 114x162 mm
Caurspīdīga plēve	Letter: 216x279 mm A4: 210x297 mm
Fotopapīrs	102x152 mm
Kartes	76x127 mm Kartotēkas kartes: 101x152 mm 127x178 mm A6: 105x148,5 mm Hagaki: 100x148 mm
Uzlīmes	Letter: 216x279 mm A4: 210x297 mm
Nestandarta	no 76x127 mm līdz 216x356 mm

Drukas robežu specifikācijas

	Augšpuse (sākuma mala)	Apakšpuse (beigu mala)¹
Papīrs vai caurspīdīgā filma		
ASV (Letter, Legal, Executive)	1,5 mm	12,7 mm
ISO (A4, A5) un JIS (B5)	1,8 mm	12,7 mm
Aploksnes		·
	3,2 mm	3,2 mm
Kartes		
	1,8 mm	11,7 mm

¹ Šī robeža nav tāda pati; tomēr kopējā drukas zona ir tāda pati. Drukas zona ir nobīdīta no centra par 5,4 mm (0,21 collu), tāpēc rodas nesimetriska augšējā un apakšējā robeža.

Drukas specifikācijas

- 600x600 dpi melnbalta
- 4800x1200 dpi optimizēta krāsu
- Metode: pilienu pēc pieprasījuma termiskā tintes strūkla

- Valoda: LIDIL (vieglsvara attēlveidošanas ierīces interfeisa valoda)
- Drukas ātrums atkarīgs no dokumenta sarežģītības
- Noslodze: 500 izdrukātas lapas mēnesī (vidēji)
- Noslodze: 5000 izdrukātas lapas mēnesī (maksimums)

Režīms		Izšķirtspēja (dpi)	Ātrums (Ipp./min.)
Max DPI (Maksimālā izšķirtspēja)	Melnbalta	4800x1200 dpi, optimizēta	0,12
	Krāsu	4800x1200 dpi, optimizēta ¹	0,12
Best (Vislabākā)	Melnbalta	1200x1200	0,92
	Krāsu	1200x1200 līdz 4800 dpi, optimizēta	0,92
Normal (Parasta)	Melnbalta	600x600	7
	Krāsu	600x600	2,88
Fast Normal (Ātra parasta)	Melnbalta	600x600	7
	Krāsu	600x600	4,69
Fast (Ātra)	Melnbalta	300x300	18
	Krāsu	300x300	13

¹ Līdz 4800x1200 dpi optimizēta krāsu druka uz augstas kvalitātes fotopapīra, 1200x1200 dpi ievade.

Kopēšanas specifikācijas

- Attēlu ciparapstrāde
- Līdz 9 kopijām no viena oriģināla (mainās atkarībā no modeļa)
- Letilpināšana lappusē
- Līdz 18 melnbaltām kopijām minūtē; 13 krāsu kopijas minūtē (mainās atkarībā no modeļa)
- Kopēšanas ātrums mainās atkarībā no dokumenta sarežģītības pakāpes

Režīms		Ātrums (Ipp./min.)	Izdrukas izšķirtspēja (dpi)	Skenēšanas izšķirtspēja (dpi)¹
Best (Vislabākā)	Melnbalta	līdz 0,8	600x600	600x2400
	Krāsu	līdz 0,8	1200x1200 ²	600x2400
Fast (Ātra)	Melnbalta	līdz 18	300x1200	600x1200
	Krāsu	līdz 13	600x300	600x1200

- 1 Maksimums 400% mērogā.
- 2 Uz fotopapīra.

Skenēšanas specifikācijas

- lekļauts attēlu redaktors
- Integrētā OCR programmatūra automātiski pārvērš skenēto tekstu par rediģējamu tekstu

- Skenēšanas ātrums atkarīgs no dokumenta sarežģītības
- Ar Twain saderīgs interfeiss
- Izšķirtspēja: līdz 600x600 dpi optiskā; 19 200 dpi uzlabotā (programmatūra)
- Krāsas: 36 bitu krāsu, 8 bitu pelēktoņu (256 pelēkā līmeņi)
- Maksimālie izmēri skenēšanai no stikla: 21,6x29,7 cm

Fizikālie parametri

Augstums: 16,97 cm
Platums: 44 cm
Dziļums: 25,9 cm
Svars: 4,5 kg

Strāvas specifikācijas

- Enerģijas patēriņš: maksimums 80 W
- leejas spriegums: maiņstrāva 100–240 V ~ 1 A 50–60 Hz, ar zemējumu
- Izejas spriegums: līdzstrāva 32 V===940 mA, 16 V===625 mA

Vides specifikācijas

- leteicamais darba temperatūras diapazons: 15 līdz 32 °C (59 līdz 90 °F)
- Pieļaujamais darba temperatūras diapazons: 5 līdz 40 °C (41 līdz 104 °F)
- Gaisa mitrums: 15% līdz 85% RH bez kondensācijas
- Uzglabāšanas temperatūras diapazons: -40 līdz 60 °C (-40 līdz 140 °F)
- Spēcīga elektromagnētiskā lauka ietekmē ierīces HP All-in-One darbībā var būt nelieli traucējumi
- HP iesaka izmantot USB kabeli, kura garums nepārsniedz 3 m (10 pēdas), lai samazinātu inducētos traucējumus iespējami spēcīgo elektromagnētisko lauku dēļ

Papildu specifikācijas

Ja ir piekļuve internetam, informāciju par skaņas līmeņiem var iegūt HP Web vietā. Apmeklējiet: www.hp.com/support.

Vides aizsardzības programma

Šajā sadaļā sniegta informācija par vides aizsardzību, ozona veidošanos, enerģijas patēriņu, papīra izmantošanu, plastmasu, norādītas materiālu drošības datu lapas, kā arī minētas pārstrādes programmas.

Vides aizsardzība

Hewlett-Packard atbalsta kvalitatīvu produktu nodrošināšanu videi draudzīgā veidā. Šim izstrādājumam piemīt vairākas īpašības, kas samazina tā ietekmi uz apkārtējo vidi. Lai iegūtu papildu informāciju, apmeklējiet HP saistību pret apkārtējo vidi mājas lapu: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Ozona veidošanās

Šis izstrādājums nerada vērā ņemamu ozona gāzes (O3) daudzumu.

Energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website: www.energystar.gov

Papīra izmantošana

Šis produkts ir piemērots pārstrādāta papīra izmantošanai atbilstoši DIN 19309.

Plastmasa

Plastmasas detaļas, kas sver vairāk par 25 gramiem, ir apzīmētas atbilstoši starptautiskajiem standartiem, kas atvieglo plastmasu atpazīšanu to pārstrādei izstrādājuma kalpošanas laika beigās.

Materiālu drošības datu lapas

Materiālu drošības datu lapas var iegūt HP mājas lapā:

www.hp.com/go/msds

Klientiem, kam nav Interneta piekļuves, jāsazinās ar savu vietējo HP klientu apkalpošanas centru.

Pārstrādes programma

HP piedāvā aizvien vairāk programmu izstrādājumu nosūtīšanai atpakaļ un pārstrādei daudzās valstīs/reģionos, kā arī sadarbību ar dažiem no lielākajiem elektroniskajiem materiālu pārstrādes centriem visā pasaulē. HP arī saudzē resursus, pārstrādājot un atkārtoti pārdodot dažus no saviem populārākajiem izstrādājumiem.

Šī HP izstrādājuma ražošanā ir izmantoti daži materiāli, no kuriem pēc ekspluatācijas beigām jāatbrīvojas īpašā veidā:

- Dzīvsudrabs skenera dienasgaismas lampā (< 2 mg)
- Svins lodalvā (no 2006. gada 1. jūlija visiem no jauna ražotajiem izstrādājumiem tiks izmantota lodalva bez svina, atbilstoši Eiropas Savienības Direktīvai 2002/95/EC.)

HP tintes printeru izejmateriālu pārstrādes programma

HP rūpējas par vides aizsardzību. HP Inkjet Supplies Recycling Program (ražojumu pārstrādes programma) ir pieejama daudzās valstīs/reģionos; tā dod iespēju bez maksas atbrīvoties no izlietotām drukas kasetnēm. Papildinformāciju skatiet šajā mājas lapā:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html.

Svarīga pārstrādes informācija klientiem Eiropas Savienībā

Vides saglabāšanas nolūkos šis izstrādājums pēc izmantošanas beigām ir jāpārstrādā, kā to pieprasa likums. Zemāk redzamais simbols norāda, ka šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar pārējiem atkritumiem. Lūdzam izstrādājumu nogādāt jums tuvākajā pilnvarotajā savākšanas iestādē, lai no tās varētu attiecīgi atbrīvoties/reģenerēt. Papildu informāciju par HP izstrādājumu vispārēju atgriešanu un pārstrādi, lūdzam skatīt: http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html.



Normatīvie paziņojumi

HP All-in-One atbilst jūsu valsts/reģiona regulējošo iestāžu prasībām.

Šajā sadaļā sniegta informācija par ierīces HP All-in-One obligāto modeļa identifikācijas numuru, FCC paziņojums, kā arī atsevišķi paziņojumi lietotājiem Austrālijā un Korejā.

Obligātais modeļa identifikācijas numurs

Reglamentējošas identifikācijas nolūkos izstrādājumam ir piešķirts obligātais modeļa numurs. Ierīces obligātais modeļa numurs ir SDGOB-0401-02. To nedrīkst sajaukt ar mārketinga nosaukumu (HP PSC 1400 All-in-One series) vai produkta numuru (Q5786A).

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



Uzmanību Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

Note à l'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of

Notice to users in Australia

Communications.



This equipment complies with Australian EMC requirements.

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Alfabētiskais rādītājs

Simboli/Skaitļi 10x15 cm fotopapīrs ielikšana 11 4x6 collu fotopapīrs	no datora 19 no lietojumprogrammas 19 paštesta atskaite 30	HP tehniskās apkalpošanas atbalsts pirms zvanīt 35
ielikšana 11	F	1
A A4 formāta papīrs ielikšana 10 apsveikuma kartes	FCC statement 56 fizikālie parametri 54 fotogrāfijas HP Image Zone 23 fotopapīrs	ielikšana 10x15 cm fotopapīrs 11 4x6 collu fotopapīrs 11 A4 formāta papīrs 10 apsveikuma kartes 13
ielikšana 13	ielikšana 11	caurspīdīgās filmas 13
atbilstības deklarācija Amerikas Savienotās Valstis 63 European Economic Area 63	G garantija jauninājumi 45 paziņojums 49	Hagaki 12 Legal formāta papīrs 10 Letter formāta papīrs 10 oriģināls 9 pastkartes 12
atcelšanas poga 4	pa,• ,•	pilnizmēru papīrs 10
atcelt	Н	uzlīmes 13
drukas darbs 20 kopēšana 18 skenēšana 22	Hagaki ielikšana 12 HP All-in-One	ierīces atjaunināšana Mac 43 pārskats 42
atskaites paštests 30	pārskats 3 sagatavošana nosūtīšanai 48	Windows 42 iestrēgšana, papīrs 14 Instant Share. <i>skatīt</i> HP Instant
С	HP All-in-One nosūtīšana	Share
caurspīdīgās filmas ielikšana 13	atpakaj 48 HP Image Zone	izlīdzināšana, drukas kasetņu 32
customer support kontaktinformācija 46 Korea 47 sērijas numurs 46 tehniskās apkalpošanas dienesta numurs 46 Web vieta 45	HP Instant Share 24 Mac 6, 24 pārskats 6 Windows 6, 24 HP Instant Share fotogrāfiju sūtīšana pa e- pastu, izmantojot HP Image Zone (USB)	K kasetnes. skatīt drukas kasetnes kontrolpanelis pārskats 4 kopēšana atcelt 18
D	23	kopēšanas specifikācijas
drukas kasetnes izlīdzināšana 32 pasūtīšana 27 tintes līmeņa pārbaude 29 tīrīšana 33 traucējummeklēšana 42	HP Image Zone 23 iestatīt (USB) 23 par 23 sūtīt attēlus no HP Image Zone (USB) 23 sūtīt uz ierīci 23	53 papīra veidi, ieteiktie 15 kopijas bez apmalēm 10x15 cm (4x6 collu) fotogrāfija 17
drukas robežu specifikācijas 52 drukāšana atcelt darbu 20 drukas specifikācijas 52	HP Solution Center (HP Kompetences centrs) sākšana (Windows) 6 trūkstošas ikonas 39	L Legal formāta papīrs ielikšana 10 Letter formāta papīrs ielikšana 10

lietojumprogramma, drukāšana no 19	programmatūras atjaunināšana. <i>skatīt</i> ierīces atjaunināšana	svars 54 vides specifikācijas 54 tehniskās apkalpošanas	
M		atbalsts	
materiāli. skatīt papīrs	S	pirms zvanīt 35	
The second second property	samazināt/palielināt kopijas	resursi 35	
N	izmēru mainīšana, lai	skatīt arī customer support	
==	ietilpinātu Letter vai A4	tehniskās apkalpošanas	
noklusējuma printeris, iestatīts	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	dienesta numurs 46	
kā 20	formāta lapā 17	tintes kasetnes. <i>skatīt</i> drukas	
normatīvie paziņojumi	sākt krāsu 4	kasetnes	
atbilstības deklarācija 63	sākt melnbaltu 4		
declaration of conformity	sērijas numurs 46	tintes līmenis, pārbaude 29	
(European Economic	sistēmas prasības 51	tintes printeru izejmateriālu	
Area) 63	skenēšana	pārstrāde 55	
FCC statement 56	no kontrolpaneja 21	tīrīšana	
note à l'attention des	pārtraukt 22	ārpuse 29	
utilisateurs Canadien 57	skenēšanas	drukas kasetnes 33	
notice to users in Canada	specifikācijas 53	stikls 29	
57	skenēšanas poga 4	vāciņš 29	
notice to users in Korea 57	skenēšanas stikls	traucējummeklēšana	
obligātais modeļa	oriģināla ielikšana 9	aparatūras uzstādīšana 36	
identifikācijas numurs 56	tīrīšana 29	darbība 41	
	specifikācija. skatīt tehniskā	instalēšanas pārskats 36	
P	informācija	pārskats 35	
papīra paplātes ietilpība 51	stāvokļa lampiņas	programmatūras	
papīra specifikācija 51	pārskats 4	instalēšana 38	
papīrs	stikls	sazināšanās ar HP	
ielikšana 10	oriģināla ielikšana 9	tehniskās apkalpošanas	
iestrēgšana 14	tīrīšana 29	atbalsta darbiniekiem 35	
ieteicamie veidi 9	strāvas specifikācijas 54	tehniskās apkalpošanas	
ieteicamie veidi	sūtīt uz ierīci	atbalsta resursi 35	
kopēšanai 15	HP Image Zone (Mac) 24	traucējummeklēšana:	
neatbilstošie papīra veidi 9	HP Image Zone	iestrēgšana, papīrs 14	
papīra izmēri 51	(Windows) 24		
pasūtīšana 27	(U	
pastkartes	т	USB kabeļa uzstādīšana 36	
•	tālruņu numuri, klientu	uzlīmes	
ielikšana 12	tehniskās apkalpošanas	ielikšana 13	
pasūtīšana	atbalsts 46	uzturēšana	
drukas kasetnes 27		ārpuses tīrīšana 29	
Lietotāja pamācība 28	tehniskā informācija	drukas kasetņu tīrīšana 33	
papīrs 27	drukas robežu	izlīdzināšana, drukas	
programmatūra 28	specifikācijas 52	kasetņu 32	
Uzstādīšanas	drukas specifikācijas 52		
rokasgrāmata 28	fizikālie parametri 54	paštesta atskaite 30 stikla tīrīšana 29	
paštesta atskaite 30	kopēšanas specifikācijas		
pārstrāde 55	53	tintes līmeņa pārbaude 29	
pārtraukt	papīra izmēri 51	vāciņa tīrīšana 29	
drukas darbs 20	papīra paplātes ietilpība 51		
kopēšana 18	papīra specifikācija 51	V	
skenēšana 22	sistēmas prasības 51	vāciņš, tīrīšana 29	
piemērot lapai 17	skenēšanas	Vides aizsardzības	
	specifikācijas 53	programma 54	
	strāvas specifikācijas 54	vides specifikācijas 54	

Alfabētiskais rādītājs

Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

Declaration of conformity



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: He wlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive

San Diego CA 92127, USA

Regulatory Model Number: SDGOB-0503

Declares, that the product:

Product Name: HP PSC 1400 All-in-One series

Conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1: 2001

EN 60950-1: 2002 UL 60950: 1999

CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03

GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B

CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 +A1:2001 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2

GB9254: 1998

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and carries the CE-marking accordingly.

- 1) The product was tested in a typical configuration.
- 2) Please refer to the declaration of similarity (DoS) for all tested power supplies

20 December 2004	
Date	San Diego Regulatory MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany (FAX +49-7031-14-3143

© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

www.hp.com



